QUER®

Tablet 7"

KOM0475

Bedienungsanleitung DE

User's manual EN

Instrukcja obsługi PL

Manual de utilizare RO

Inhalt

Willkommen 4

Wichtige Notizen 4

Größe und Aussehen 5

I. Erste Schritte 6

1.1 Ein-/Ausschalten 6
1.1.1 Einschalten 6
1.1.2 Ausschalten 6
1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus) 6
1.3 Anschluss an einen Computer 7

II. Ihr Startbildschirm 7

2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern 8
2.2 Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen /löschen 8
2.3 Widgets zum Startbildschirm hinzufügen 8

III. Netzwerk Anschluss 8

3.1 Wi-Fi 8
3.1.1 Wi-Fi aktivieren 8
3.1.2 Wi-Fi deaktivieren 9
3.1.3 Wi-Fi Netzwerk hinzufügen 9

IV. Internet surfen 10

V. Multimediafunktionen 11

5.1 Musik 11
5.2 Video 12
5.3 Galerie 13
5.4 Kamera 14

VI. Einstellungen 14

VII. Batterie 16

Fehlerbehebung 16

Technische Daten 17

DE

Willkommen

Danke für den Kauf dieses Tabletts.
Es bringt Ihnen viel Komfort für Ihr Unternehmen (unterstützt Word, Excel, Senden und Empfangen von E-Mails ...) und Unterhaltung (unterstützt 3D-Spiel, Konversation, Filmwiedergabe.....).

Mit **Android 4.0** Betriebssystem, mit einem **1GHz Prozessor** und reaktionsschnellen kapazitiven Touchscreen, bringt es Ihnen eine gute Benutzer Erfahrung.

Bevor Sie beginnen lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

Wichtige Notizen

• Die neue Batterie wird voll funktionsfähig sein nach 2-3-mal voll Laden und Entladen.

• Während der Verwendung des Ohrhörers,kann zu hohe Lautstärke zu Hörschäden führen. Also bitte stellen Sie die Lautstärke des Players auf ein moderates Niveau und achten Sie auf die zeitliche Nutzung.

• Trennen Sie nicht das Tablett plötzlich während des Formatieren oder Hochladen und Herunterladen, das kann zu Programm- Fehlern führen.

• Das Tablett nicht selbst auseinander nehmen und verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzol, um die Oberfläche zu reinigen.

• Verwenden Sie nicht das Tablett während der Fahrt oder während Sie zu Fuß gehen.

• Das Tablett ist nicht feuchtigkeits- und wasserbeständig. Bitte verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.

DE

• Nicht fallen lassen oder auf harten Untergrund schlagen; der Bildschirm kann dadurch beschädigt werden.

• Aktualisieren Sie die Firmware nicht selbst. Dies würde zu Schäden an Ihrem Tablett führen.

Größe und Aussehen

Frontplatte

Rückseite

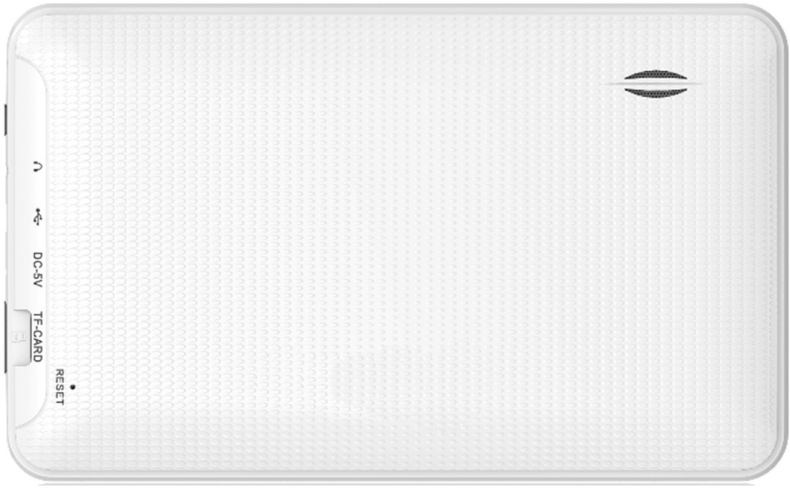

DE

I. Erste Schritte

1.1 Ein-/Ausschalten

1.1.1 Einschalten

Um Ihr Tablett zu starten, halten Sie die Ein-/Aus Taste an der rechten Seite des Tabletts für eine Weile gedrückt. Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis zum entriegeln.

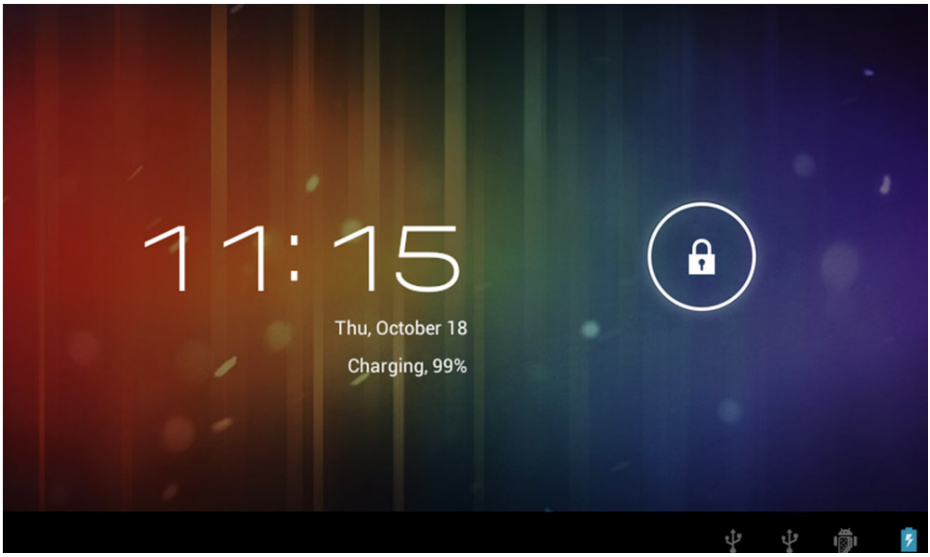

Tippen und ziehen Sie das Schloss aus dem Kreis zum entriegeln.

DE

1.1.2 Ausschalten

Um Ihr Tablett auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus Taste gedrückt, bis die Meldung "Möchten Sie herunterfahren?" [Would you like to shut down?] erscheint. Tippen Sie auf "OK", zum ausschalten.

1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus)

Um Batterie zu sparen, sollten Sie Ihr Tablett in den Schlafmodus versetzen, indem Sie die LCD-Anzeige ausschalten. Um dies zu tun, drücken Sie kurz die Ein-/Aus Taste. Erneut drücken, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

1.3 Anschluss an einen Computer

Sie können Ihr Tablett mit Ihrem Computer verbinden mit dem mitgelieferten USB-Kabel, so dass Sie Multimedia-Dateien übertragen können.

II. Ihr Startbildschirm

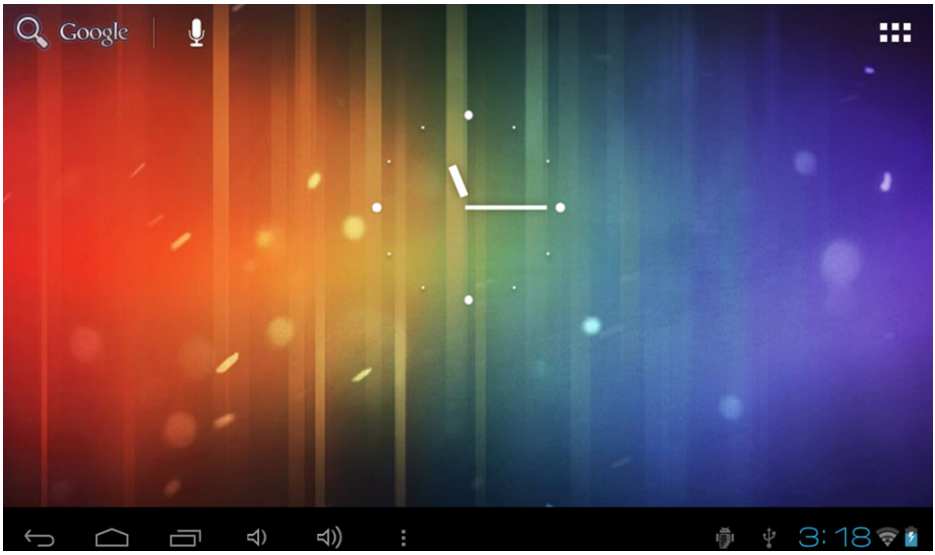

DE

a. Google Suche	Tippen um die Seite Google Suche zu öffnen
b. Sprachsuche	Tippen um die Sprachsuche zu öffnen
c. Alle Anwendungen	Tippen um alle installierten Anwendungen anzuzeigen
d. Taste ESC	Tippen zur Rückkehr zum vorherigen Bildschirm/ Seite
e. Taste Heim	Rückkehr zum Startbildschirm
f. Aktuelle Operationen	Tippen um ihre aktuellen Operationen anzuzeigen
g. Anschluss an PC	Beim anschließen an den PC, erscheint hier dieses Symbol. Schieben Sie zur Auswahl als Multimedia-Gerät oder Kamera anschließen

h. Systemzeit	Zeigt die aktuelle Systemzeit
i. Wi-Fi	Wi-Fi Signal wird angezeigt bei Wi-Fi Anschluss
j. Batteriestatus	Zeigt Batteriestatus

2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern

Tippen und halten Sie den Finger auf einen leeren Bereich des Startbildschirms, aus den Popup Optionen können Sie Hintergrundbild aus der Galerie, Live-Hintergrundbilder oder Hintergrundbilder auswählen.

2.2 Anwendungen am Startbildschirm hinzufügen /löschen

Es gibt verschiedene Anwendungen am Startbildschirm Sie können auch weitere Verknüpfungen zu häufig verwendete Anwendungen zum Startbildschirm hinzufügen und löschen Sie einige weniger häufig benutzte.
Tippen auf das Symbol Anwendungenseite in der oberen rechten Ecke, um alle Anwendungen anzuzeigen, tippen Sie auf die gewünschte Anwendung und bewegen diese zum Startbildschirm.
Um eine Anwendung von Startbildschirm zu löschen, tippen und halten Sie dass Symbol, und ziehen dieses auf das Bildsymbol Papierkorb

.

2.3 Widgets zum Startbildschirm hinzufügen

Tippen auf das Symbol Anwendungenseite und danach auf WIDGETS. Es stehen zur Verfügung Analoge Uhr, Lesezeichen, Kalender, Email, und viele andere. Ziehen Sie das gewünschte Widget auf den Startbildschirm.
Tipp: Neben dem Startbildschirm können Sie auf andere vier Tafeln zugreifen, indem Sie nach links oder rechts in Ihrem Startbildschirm bewegen. Darüber hinaus können Sie diese Tafeln ihren Wünschen gemäß anpassen.

III. Netzwerk Anschluss

DE

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi kann nur verwendet werden, wenn es mit einem Wi-Fi Heim- Zugriffspunkt (AP) oder einen freien ungesicherten Wi-Fi Internet Zugriffspunkt verbunden wurde. Unter „Wireless & Netzwerk“, tippen Sie auf "Wi-Fi", um es einzuschalten. Nach einem Moment sollte Ihre Netzwerk-Liste erscheinen. Wenn Sie nach verfügbaren Netzwerken neu suchen müssen, tippen Sie auf "Suchen".

3.1.1 Wi-Fi aktivieren

ZZum aktivieren, tippen Sie In der Anwendungenseite „Einstellungen“ – „Wireless & Netzwerk“ –„Wi-Fi“.

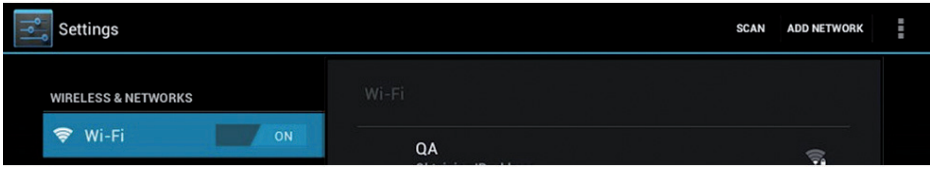

Ihr Tablett zeigt eine Liste der Netze, die es innerhalb seiner Reichweite findet. Tippen Sie auf ein Netzwerk um zu verbinden. Geben Sie ggf. Netzwerknamen SSID, Sicherheit und Wireless Kennwort ein, und tippen Sie auf "Verbinden". Wenn Ihr Tablett mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint wird die Wireless Anzeige in der Statusleiste. Wellen zeigen Signalstärke an.

3.1.2 Wi-Fi deaktivieren

Bitte Wi-Fi deaktivieren wenn Sie es nicht benutzen um die Batterie zu schonen. Zum aktivieren Wi-Fi erneut antippen.

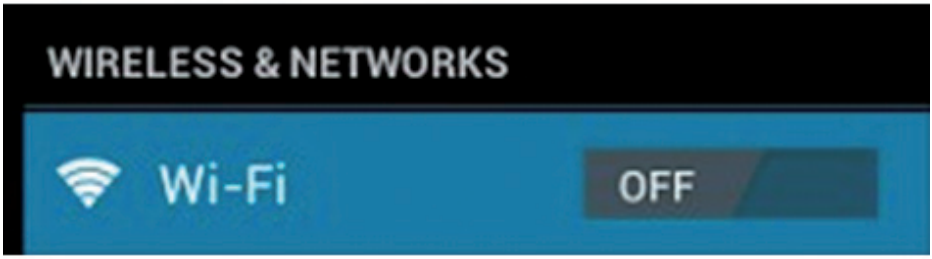

3.1.3 Wi-Fi Netzwerk hinzufügen

Benutzer können auch ein Wi-Fi Netzwerk unter „Wi-Fi Einstellungen" hinzufügen. In „Wi-Fi Einstellungen", tippen Sie auf „Netzwerk hinzufügen". Geben Sie SSID (Name) des Netzwerks ein. Wenn erforderlich, geben die Sicherheits- oder andere Details der Netzwerkkonfiguration ein. Tippen Sie auf Speichern.

DE

IV. Internet surfen

Bevor Sie Ihren Browser benutzen, stellen Sie sicher dass Wi-Fi oder Internet verbunden ist.

In der Anwendungenseite, tippen Sie auf das Browsersymbol um das Programm zu starten.
Tippen Sie auf die Adressleiste, die Android Tastatur erscheint um Stichwörter oder Web-Adressen einzugeben.

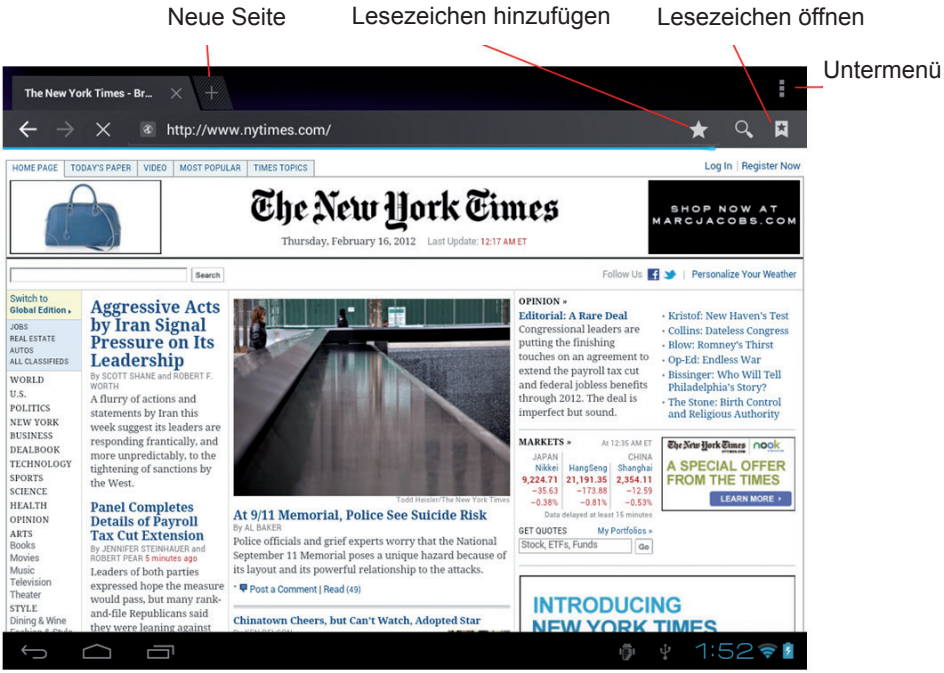

Tippen Sie auf das Symbol in der oberen Ecke des Browsers um das Untermenü zu öffnen.

DE

V. Multimediafunktionen

5.1 Musik

Nach Sie Ihre Musik in Ihr Tablett geladen haben, tippen Sie auf das Musik-Symbol um den Player zu öffnen. Sie können Melodien nach Künstlern, Alben, Titel oder Wiedergabelisten auswählen. Tippen Sie, zur Auswahl. Der Media-Player ermöglicht es Ihnen, Ihre aktuelle Auswahl zufällig abzuspielen, Titel zu überspringen oder anzuhalten und zeigt sogar das Album-Titelbild, wenn verfügbar.

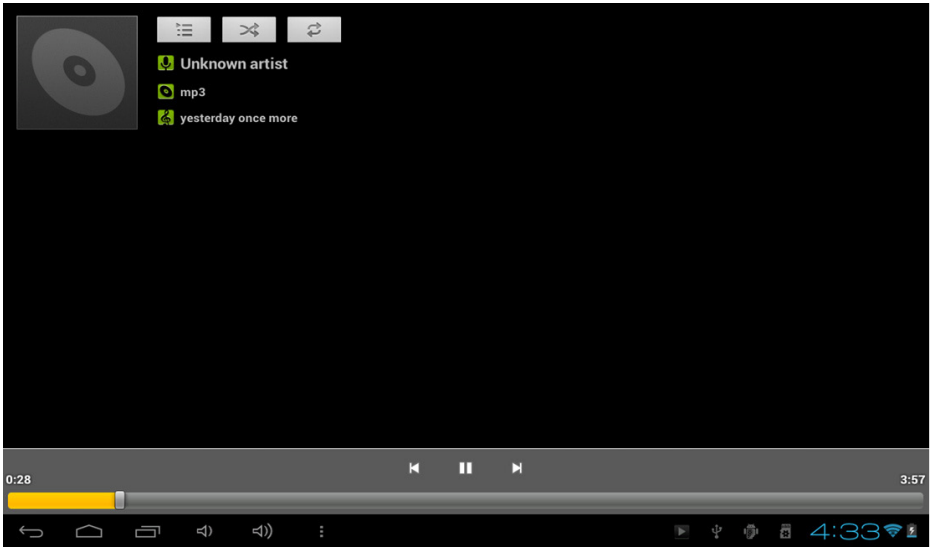

DE

5.2 Video

Sie können in Ihrem Tablett oder TF Karte gespeicherte Videos betrachten. Zur Wiedergabe, tippen Sie auf das Videosymbol :

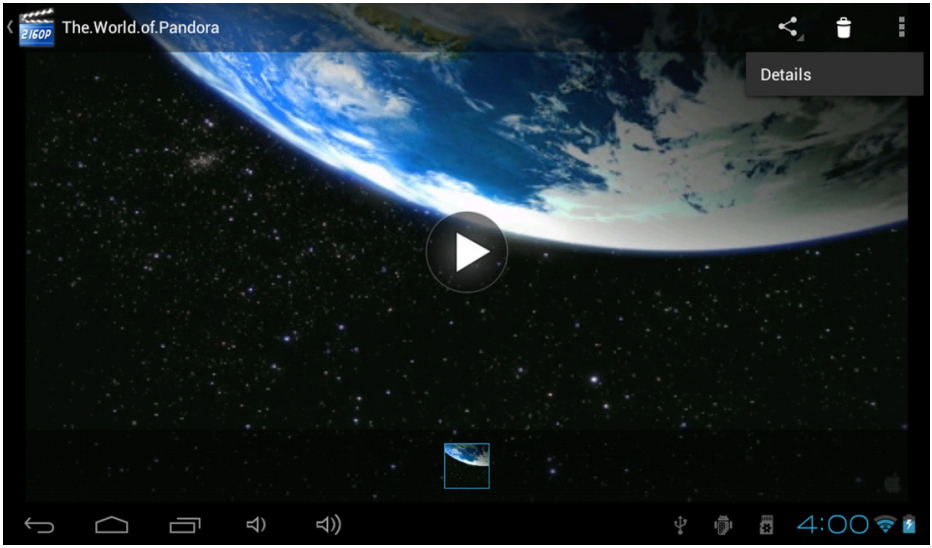

DE

5.3 Galerie

SSie können Ihre digitalen Bilder betrachten, anzeigen und bearbeiten am hochauflösenden Farbbildschirm. Nach laden der Bilder, tippen Sie Galerie zur Anzeige Ihrer Bilder:

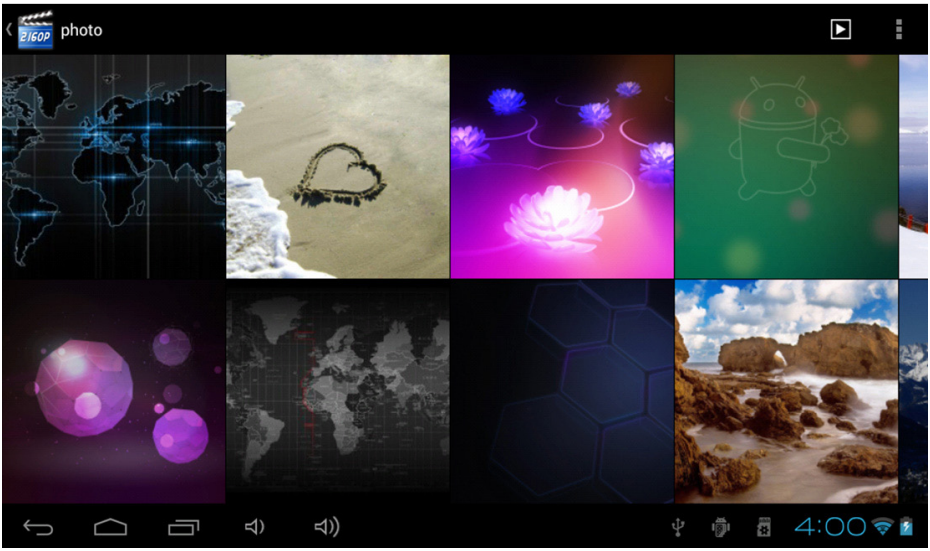

Tippen Sie auf die Bilder die Sie anzeigen möchten und schieben Sie den Bildschirm nach rechts oder links um andere Bilder anzuzeigen.
Tippen Sie auf das Menüsymbol um die Bilder zu bearbeiten, drehen, zuzuschneiden oder als Hintergrundbild zu benutzen.

DE

5.4 Kamera

Tippen Sie auf das Symbol um die Kamera zu öffnen. Ihr Tablett hat eine integrierte 0.3M Frontkamera.

Hinweis: Nachdem Sie Ihr Tablett eingeschaltet haben, können Sie direkt zur Kamera gehen, durch ziehen des Schlosssymbols nach links.

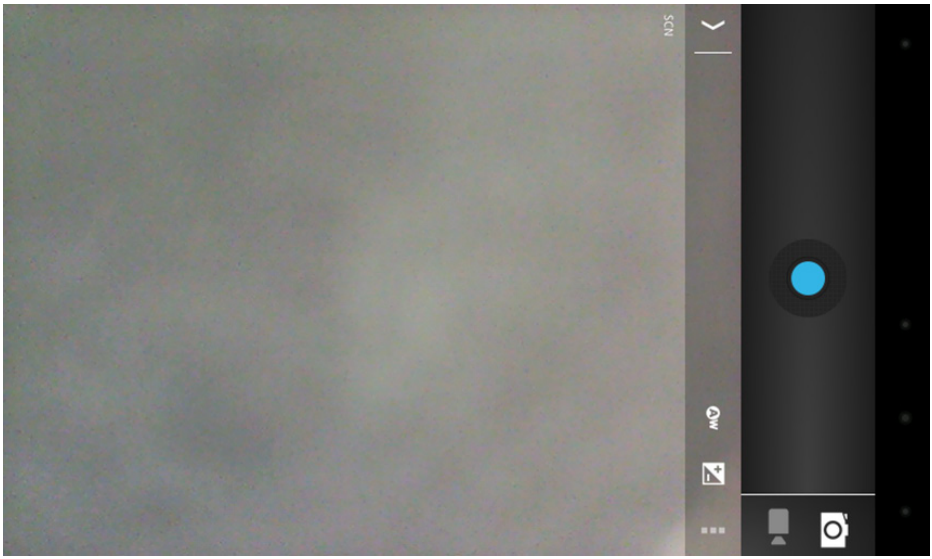

VI. Einstellungen

DE

Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“ für das Einstellungs- Menü.
Sie können Einstellen und Überprüfen: Wireless & Netzwerk, Ton, Bildschirm, Speicherung, Batterie, Kontos und Synchronisation, Sicherheit, Sprache, Datum & Zeit, Tablettinformationen, usw.

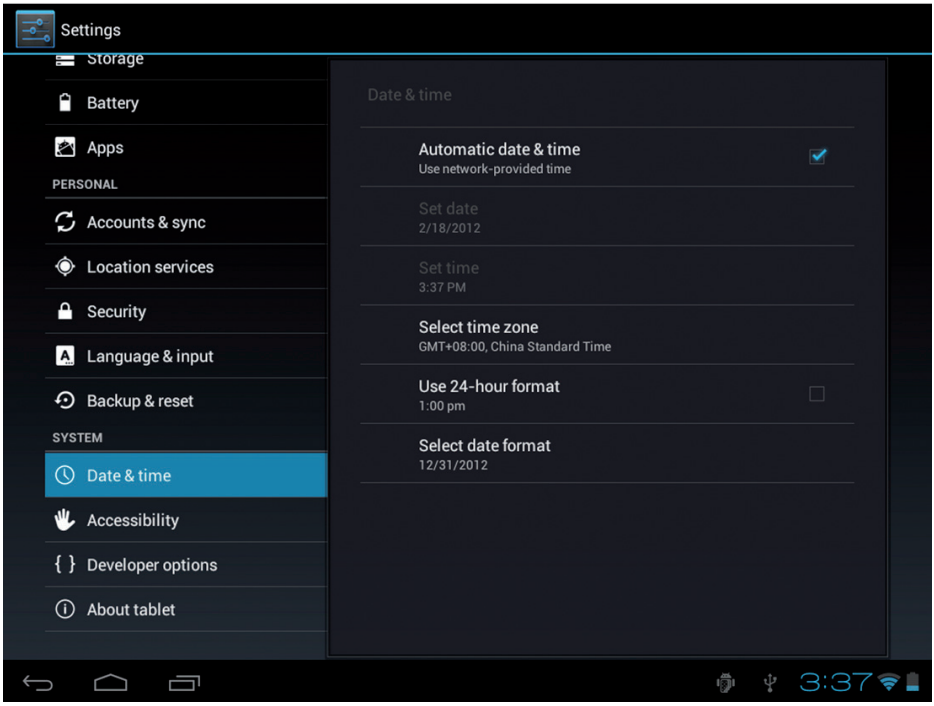

Wi-Fi: Tippen Sie „Einstellungen“ - “Wireless & Netzwerk” um Wi-Fi zu aktivieren und ein Netz zu suchen. Eine Liste der Wi-Fi Netzwerke in Reichweite wird angezeigt. Wählen Sie ein Netz mit einem starkem Signal zum verbinden. (Sie müssen vielleicht ein Passwort eingeben).
Bildschirm: Einstellen von Helligkeit, Hintergrundbild, Schlafzeit, Fontgröße.
Speicher: Überprüfen der internen Speicher. Wenn eine Micro SD karte oder USB Speicher angeschlossen ist, können Sie den gesamten und verfügbaren Speicher überprüfen. Bitte deinstallieren zum sicheren Entfernen.
Batterie: Überprüfen des Batteriestatus.
Sprache & Eingabe: Einstellen von Sprache und Tastatureingabe.
Backup & Reset: Gehen Sie zum Untermenü „Datensicherung“ und „Fabrik Reset“. Wenn Sie Reset auswählen, werden alle Daten aus dem internen Speicher gelöscht. Wählen Sie diese Option mit Vorsicht.
Tablettinformationen: Überprüfen der Informationen über Ihr Tablett, wie z.B. Modellnummer, Android Version, usw.

DE

VII. Batterie

Sehr schwache Batterie

Volle Batterie

Batterie Laden

Zeigt eine volle Batterie an. Wenn die Batterieleistung zu schwach wird, erscheint eine Meldung die Sie auffordert Ihr Tablett aufzuladen.
Während des Ladevorgangs können Sie den Ladestatus am verriegelten Bildschirm überprüfen:

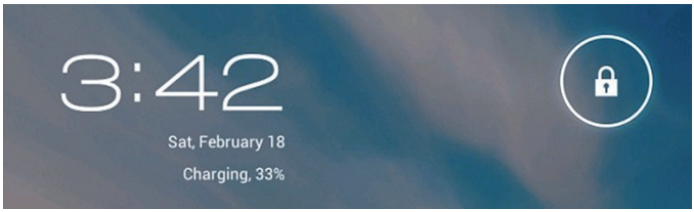

Fehlerbehebung

1. 1. Kann Tablett nicht einschalten
Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie. Laden Sie die Batterie bevor Sie das Tablett einschalten. Wenn Ihr Tablett noch immer nicht einschalten lässt, versuchen Sie ein Reset durchzuführen,
2. Kein Ton in den Kopfhörern
Überprüfen Sie ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist. Der Kopfhörer kann defekt sein, bitte austauschen.
3. Großer Lärm
Überprüfen Sie ob Staub in den Kopfhörern oder Lautsprechern ist. Überprüfen Sie ob die Datei nicht beschädigt ist.
4. Reagiert auf keine Eingabe
Benutzen Sie einen Stift um ein Reset durchzuführen und schalten Sie danach das Gerät wieder ein.
5. Anwendung funktioniert nicht
Mögliche Gründe dafür sind, diese Anwendung nicht mit Ihrem Betriebssystem kompatibel oder die heruntergeladene .apk Datei ist beschädigt so müssen Sie möglicherweise eine Vollversion herunterladen.

6. Wie wird ein Google Konto gelöscht?
Wenn ein Konto hinzugefügt wurde, erscheint dieses in „Kontos & Synchronisation“ im Einstellungsmenü, wo Sie ein weiteres Konto hinzufügen können. Um ein ungewünschtes Konto zu löschen, gehen Sie zu „Einstellungen“ – „Privateinstellungen“ – „Fabrik Reset“. Der interne Speicher Ihres Tabletts, heruntrergeladene Anwendungen, usw. Werden auch gelöscht, mit Ausnahme der Daten im Flash Speicher. Wählen Sie diese Option mit Vorsicht.

Technische Daten

Display	7” (800x480, 16:9), Kapazitiv touch panel, multitouch
Betriebssystem	Android 4.0
CPU	1.0 GHz - Allwinner Boxchip A13 (Cortex-A8)
GPU	Mali 400
DDR RAM	512 MB DDR3
Speicher	4 GB
Kamera	Fronalt 0.3 Mpx
G-Sensor	JA
Lautsprecher	JA
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Anschlüsse	microUSB, microSD, 3.5 mm Kopfhörer Jack, DC
Audio Format	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Video Format	AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV, 3GP
Fotoformat	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
E-Book Format	TXT, EPUB, PDF, WORD
Flash	FLASH 11.1
HTML5	JA
Stromversorgung (AC Netzgerät)	5.0 V, 2.0 A
Batteriekapazität	2400 mAh

Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Hiermit erklär die Firma Lechpol dass sich das Gerät KOM0475 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Konformitätserklärung zum Download auf www.lechpol.eu

Deutsch

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dam normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden

Made in China für Lechpol Electronics Bv Nijverheidsweg 15, 4311RT BRUINISSE-HOLLAND, The Netherlands

CE RoHS

DE

Item

Welcome 20

Important notices 20

Product appearance 21

I. Getting started 22

1.1 Turn on/off 22
1.1.1 Turn on 22
1.1.2 Turn off 22
1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 22
1.3 Connect to computer 23

II. Your Home Screen 23

2.1 Change wallpaper for home screen 24
2.2 Add/delete applications on home screen 24
2.3 Add widgets to home screen 24

III. Network Connection 24

3.1 Wi-Fi 24
3.1.1 Turn on Wi-Fi 24
3.1.2 Turn off Wi-Fi 25
3.1.3 Add a Wi-Fi network 25

IV. Internet Browsing 26

V. Multi-media Functions 27

5.1 Music 27
5.2 Video 28
5.3 Gallery 29
5.4 Camera 30

VI. Settings 30

VII. Battery 32

Troubleshooting 32

Specification 33

EN

Welcome

Thank you for purchasing this tablet.
It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback.....).

Running on **Android 4.0**, with a **1GHz processor** and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.
Before beginning, please refer to this user manual carefully.

Important Notices

• The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.

• While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.

• Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.

• Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.

• Do not use the tablet while driving or walking.

• The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.

• Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.

• Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

EN

Product appearance

Front panel

Rear panel

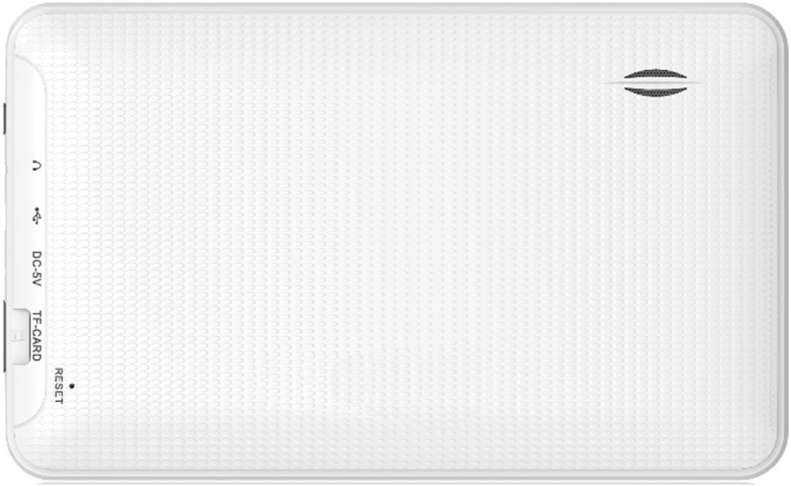

EN

I. Getting Started

1.1 Turn on/off

1.1.1 Turn on

To start your tablet, press and hold the power key for a while. Tab and drag the lock out of the circle to unlock.

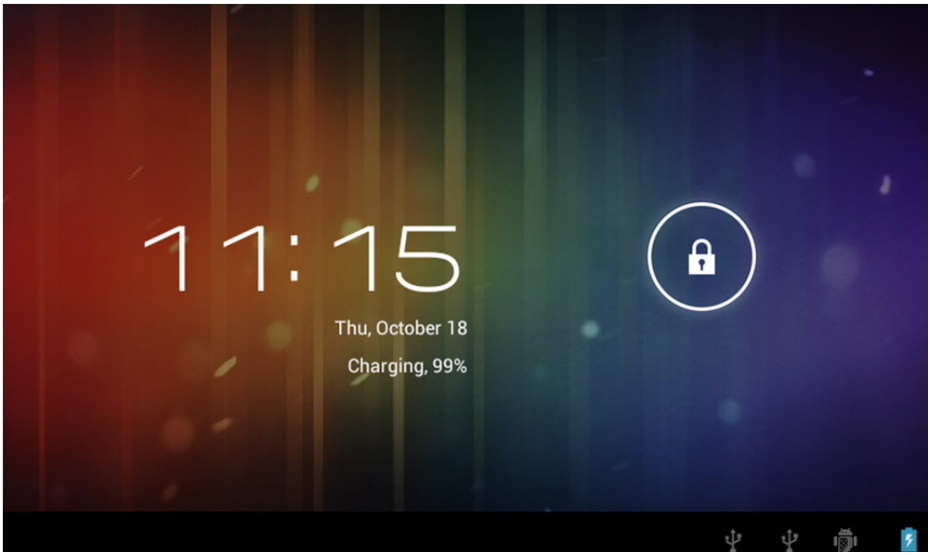

Tab and drag the lock out of the circle to unlock.

1.1.2 Turn off

EN

To power off your tablet, press and hold the power button until the "Would you like to shut down?" dialog appears and tap "OK" to power it off.

1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to wake up the screen.

1.3 Connect to computer

You can connect your tablet to your computer with the supplied USB cable so you can transfer media files.

II. Your Home Screen

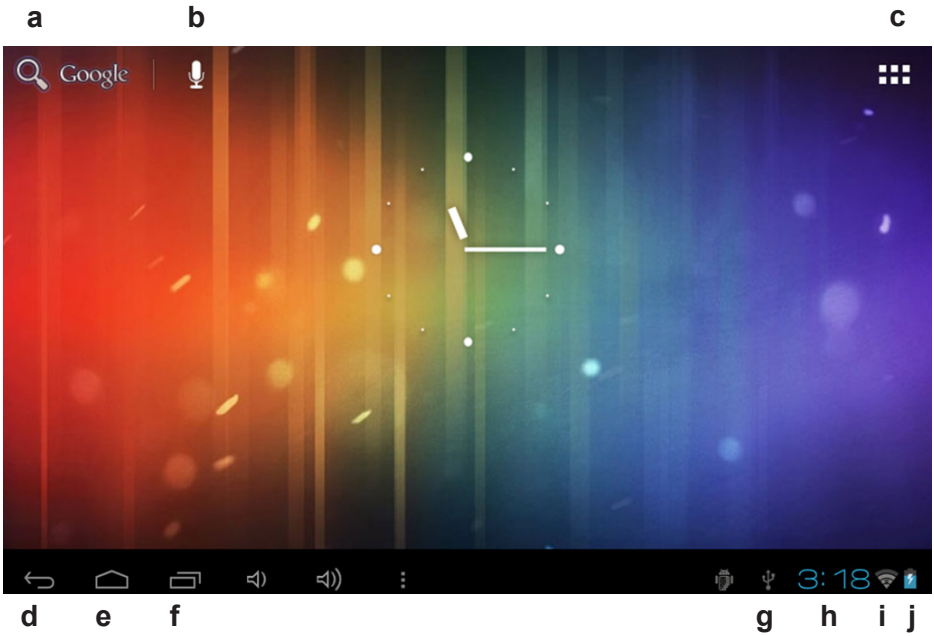

a. Google search	Tap to enter Google search page
b. Voice search	Tap to open voice search
c. All apps Launcher	Tap to show all the applications installed
d. ESC key	Tap to return to the previous screen/ page.
e. Home	Tap to return to your home page
f. Recent operations	Tap to show your recent operations
g. Connect to PC	When connect to PC, this icon will show here. Slide to choose connected as a media device or camera
h. System time	Show the system current time
i. Wi-Fi	Wi-Fi signal show here if connected with Wi-Fi
j. Battery status	Show battery status

EN

2.1 Change wallpaper for home screen

Tab and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a pop-up options; you can choose wallpaper from Gallery, live Wallpapers or Wallpapers.

2.2 Add/delete applications on home screen

There are several apps in the home screen, you can also add more frequently-used app icons in this home page and delete some less frequently-used ones.
Tab the app launcher in the top right corner to go to all apps panel, tap and move the app you want to the home screen.
To delete an app from home screen, tap and hold it, and them movie it to the remove icon

.

2.3 Add widgets to home screen

Tab all Apps launcher→Tab WIDGETS. There are Analog clock, bookmarks, calendar, Email, and lots of other widgets. Drag the widget you want to the home screen.

Tips: Besides your home screen, you can access to other four panels by sliding left or right in your home screen. You can also customize these panels.

III. Network Connection

3.1 Wi-Fi

Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotpot. Under "Wireless & networks", tap "Wi-Fi" to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap "scan".

3.1.1 Turn on Wi-Fi

EN

Within the App Panel, tap "Settings" → then "Wireless & networks" → "Wi-Fi" to turn on wifi.

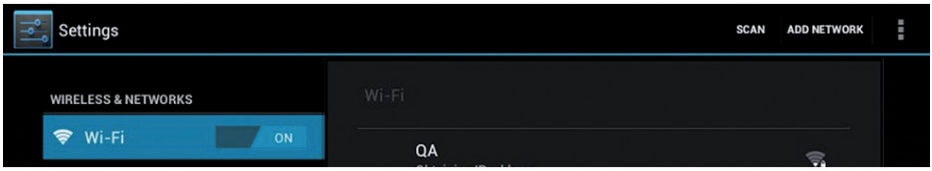

Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless password, and tap "Connect".

When your tablet is connected to the network, the wireless indicator appears in the status bar. Waves indicate connection strength.

3.1.2 Turn off Wi-Fi

Please turn off Wi-Fi if you're not using it to save the battery. To turn off Wi-Fi, Tab it again.

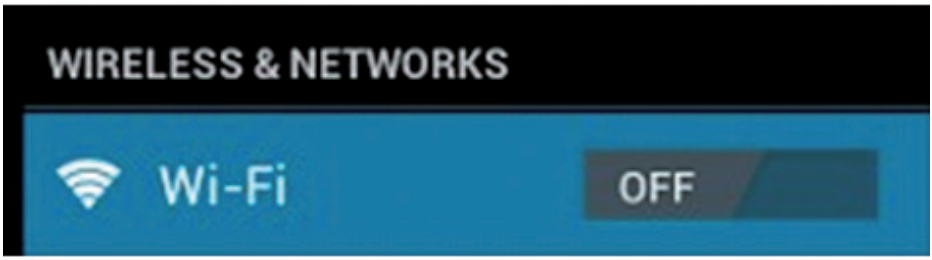

3.1.3 Add a Wi-Fi network

Users may also add a Wi-Fi network under "Wi-Fi settings". In "Wi-Fi settings", tap "Add network". Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details. Touch Save.

EN

IV. Internet Browsing

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected. In your app panel, Tab the browser icon to open your browser. Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of keywords or URL.

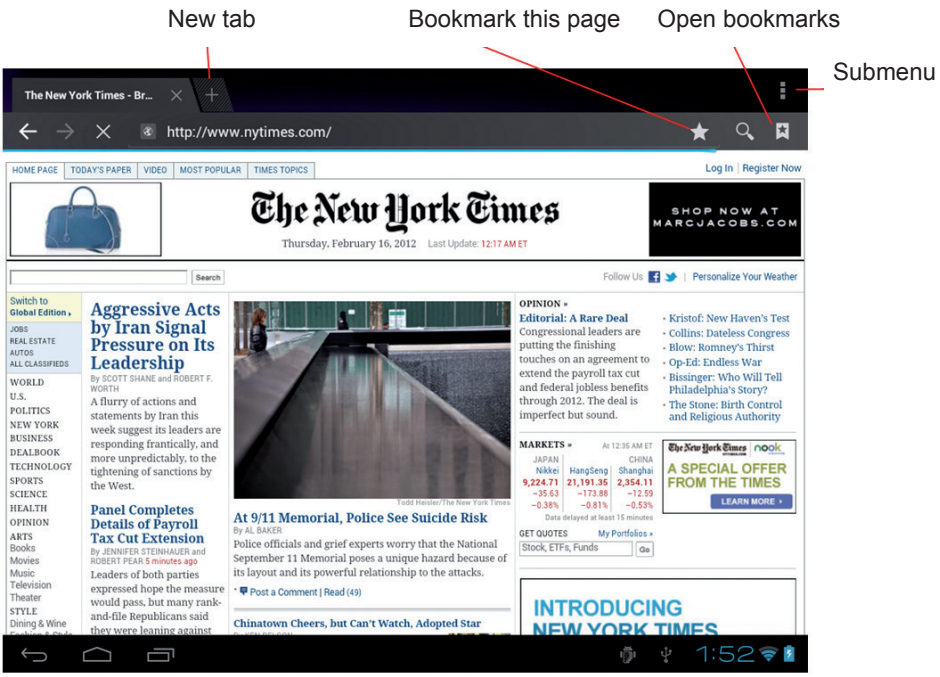
New tab
Bookmark this page
Open bookmarks
Submenu
The New York Times - Br...
http://www.nytimes.com/
HOME PAGE
TODAY'S PAPER
VIDEO
MOST POPULAR
TIMES TOPICS
Log In | Register Now
The New York Times
Thursday, February 16, 2012
Last Update: 12:17 AM ET
SHOP NOW AT MARCJACOBS.COM
Search
Follow Us
Personalize Your Weather
Switch to Global Edition
JOBS
REAL ESTATE
AUTOS
ALL CLASSIFIEDS
WORLD
U.S.
POLITICS
NEW YORK
BUSINESS
DEALBOOK
TECHNOLOGY
SPORTS
SCIENCE
HEALTH
OPINION
ARTS
Books
Movies
Music
Television
Theater
STYLE
Dining & Wine
Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership
By SCOTT SHANE and ROBERT F. WORTH
A flurry of actions and statements by Iran this week suggest its leaders are responding frantically, and more unpredictably, to the tightening of sanctions by the West.
Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension
By JENNIFER STEINHAUER and ROBERT PEAR 5 minutes ago
Leaders of both parties expressed hope the measure would pass, but many rank-and-file Republicans said they were leaning against
Todd Heisler/The New York Times
At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk
By AL BAKER
Police officials and grief experts worry that the National September 11 Memorial poses a unique hazard because of its layout and its powerful relationship to the attacks.
Post a Comment | Read (49)
Chinatown Cheers, but Can't Watch, Adopted Star
OPINION »
Editorial: A Rare Deal
Congressional leaders are putting the finishing touches on an agreement to extend the payroll tax cut and federal jobless benefits through 2012. The deal is imperfect but sound.
Kristof: New Haven's Test
Collins: Dateless Congress
Blow: Romney's Thirst
Op-Ed: Endless War
Bissinger: Who Will Tell Philadelphia's Story?
The Stone: Birth Control and Religious Authority
MARKETS »
At 12:35 AM ET
JAPAN Nikkei 9,224.71 −35.63 −0.38%
HangSeng 21,191.35 −173.88 −0.81%
CHINA Shanghai 2,354.11 −12.59 −0.53%
Data delayed at least 15 minutes
GET QUOTES
My Portfolios »
Stock, ETFs, Funds
Go
A SPECIAL OFFER FROM THE TIMES
LEARN MORE
INTRODUCING
1:52

Tab the icon in the top corner of the brower page to open the submenu.

EN

V. Multi-media function

5.1 Music

After loading your music into your tablet, tap the music icon to open the music player. You can select songs by Artist, Albums, songs or Playlists. Tap to select. The media player allows you to shuffle, skip, or pause your current selection and even displays the album artwork when available.

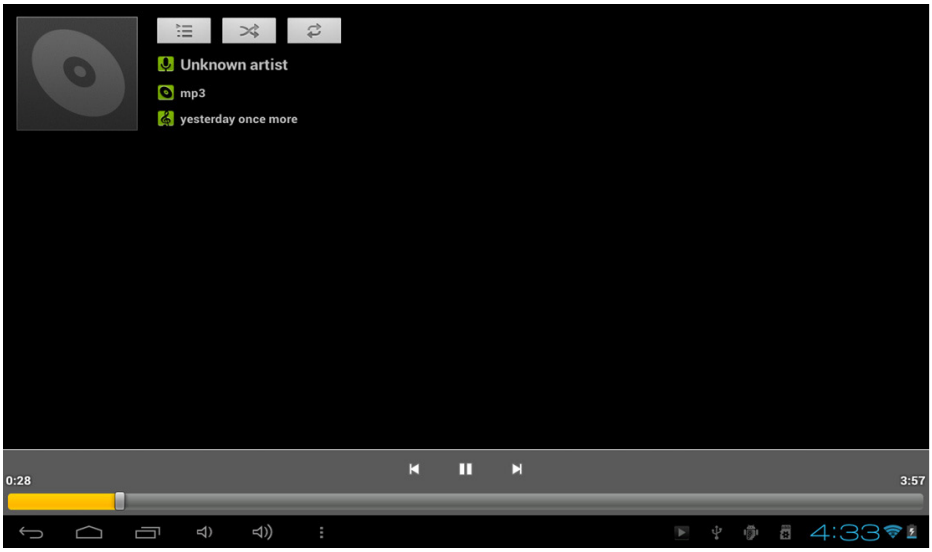

EN

5.2 Video

You can play videos saved in your tablet or TF card. To play, tap Video icon to launch the video player:

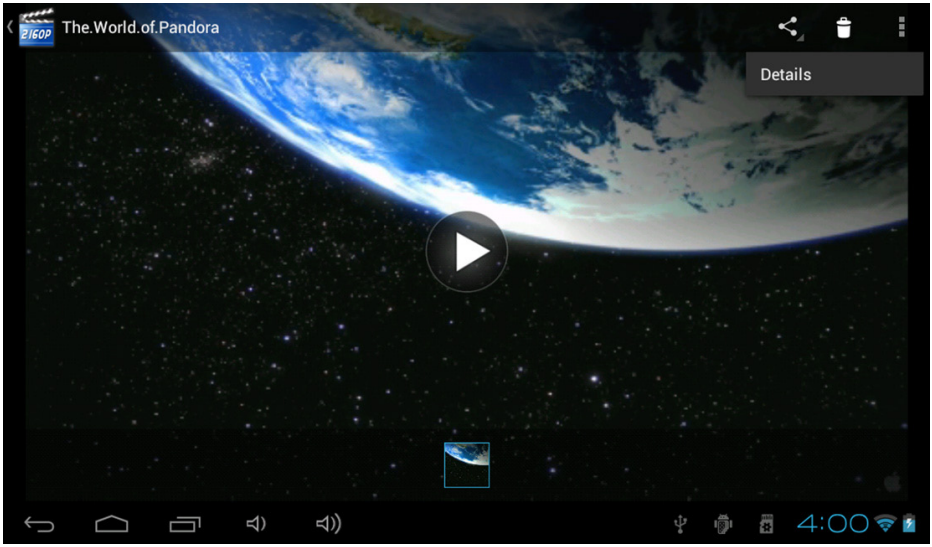

EN

5.3 Gallery

You can view, show off, and even edit your digital pictures on the tablet's full color, hi-gh-resolution display. After loading your media, tap Gallery to display your pictures:

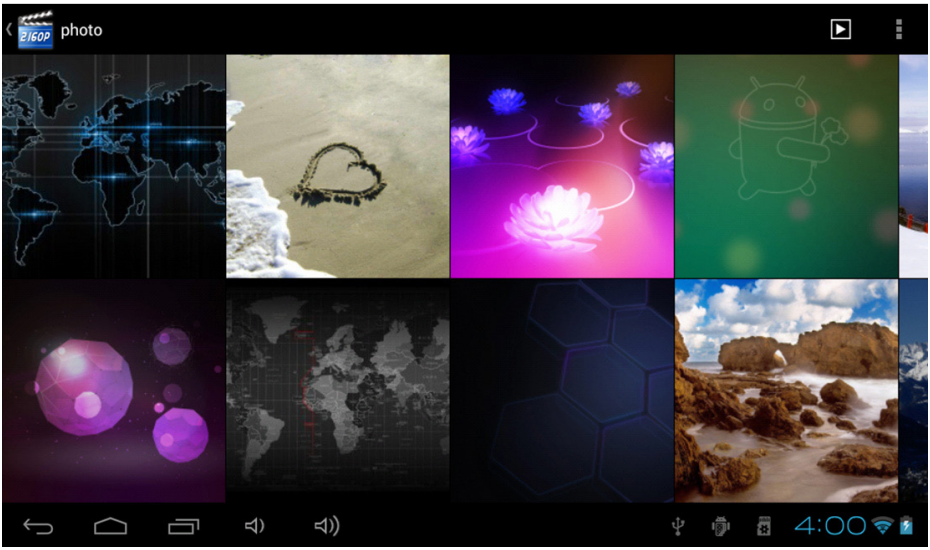

Tab the picture you want to display it, and slide right or left to show other pictures.
Tap the menu icon, you can edit, rotate, crop, or set it as wallpaer.

EN

5.4 Camera

Tap the icon to open camera. Your tablet is built in 0.3M front camera. You can take a photo, or a video.

Note: After you power on your tablet, you can go to camera directly by drag the lock to left.

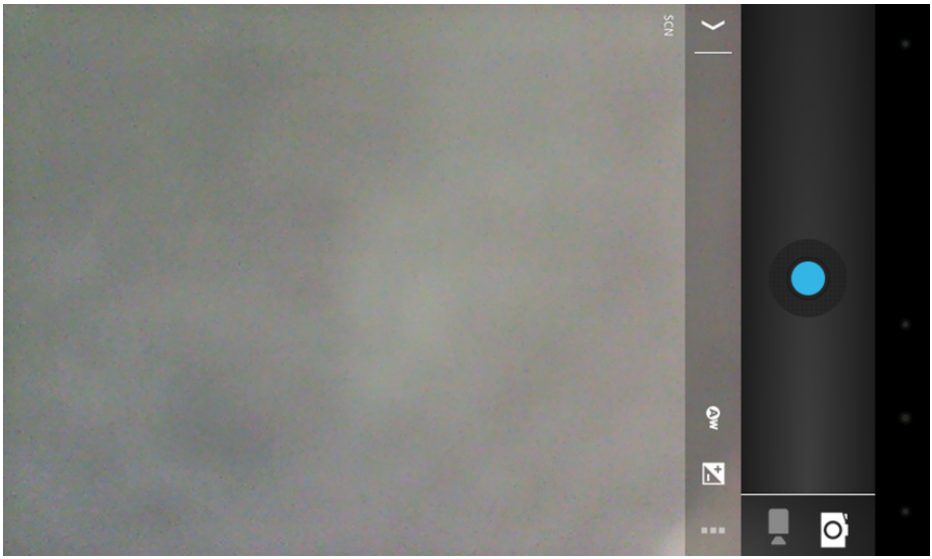

VI. Settings

Tap the "Settings" icon to go to settings.
you can check and set wireless&networks, sound, display, storage, Battery, Accounts &sync, security, language, date&time, about tablet, etc.

EN

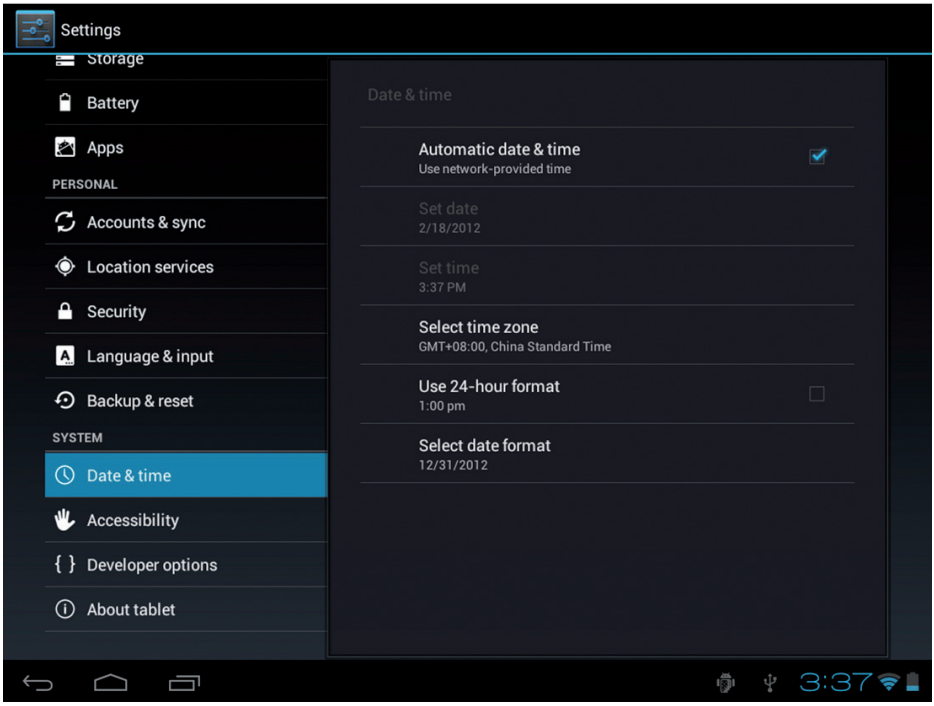

Wi-Fi: tap "Settings" → "Wireless & networks" to turn on wifi and scan. It will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).
Storage: Check internal storage here. If you insert an Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.
Battery: Check the Battery status here.
Display: Tab "Settings" → "Display" to set brightness, screen time-out, etc.
Language & input: to set language and keyboard input.
Backup & reset: to go to submenu „back up my data" and „Factory data reset". If you choose factory data reset, all data from your tablet's internal storage will be erased. Choose this option carefully.
About Tablet: To check information about your tablet, such as Model number, android version, etc.

EN

VII. Battery

Very Low Battery

Full Battery

Charging Battery

" " indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your tablet.

While charging, you can check the charging status in the lock screen:

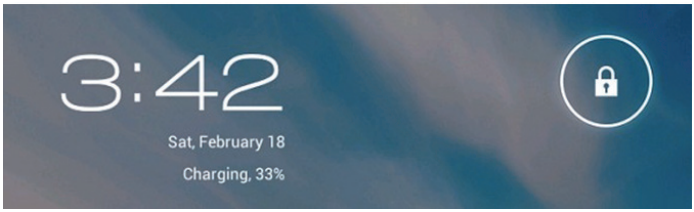

Troubleshooting

1. Can not turn on the tablet
Check the tablet's power level, please charge it before starting it. In case your tablet still cannot be turned on, you may try to reset it
2. No sound from earphone
Check if volume is set to '0'. Or earphone may be broken, please change for another one.
3. Big noise
Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is broken.
4. Frozen to any operation
Please use a pin to reset and then restart your tablet.
5. Application not workable
Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full version.
6. How delete a Google account?
If an account is added, the account is shown in "Accounts & sync" of "Settings", where you may also add another account. To delete an undesired account, go to "Settings" → "Privacy settings" → "Factory data reset". Your tablet's internal storage, downloaded apps, etc. will also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before you carry out this operation.

Specification

Display	7" (800x480, 16:9), Capacitive touch panel, multitouch
Operation System	Android 4.0
CPU	1.0 GHz - Allwinner Boxchip A13 (Cortex-A8)
GPU	Mali 400 3D hardware acceleration
DDR RAM	512 MB DDR3
Interior storage	4 GB
Camera	Front 0.3 Mpx
G-Sensor	YES
Speaker	YES
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Interfaces	microUSB, microSD, 3.5 mm Earphone Jack, DC
Audio Format	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Video Format	AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV, 3GP
Photo Format	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
E-Book Format	TXT, EPUB, PDF, WORD
Flash	FLASH 11.1
HTML5	YES
Power Supply (AC Adapter)	5.0 V, 2.0 A
Battery Capacity	2400 mAh

Specifications are subject to change without notice.

EN

The Lechpol company declares that product KOM0475 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu

English

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and othor European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street 08-400 Garwolin.

CE RoHS

EN

Spis treści

Wstęp 36

Ważne informacje 36

Wygląd 37

I. Start 38

1.1 Włączenie / wyłączenie 38
1.1.1 Włączenie 38
1.1.2 Wyłączenie 38
1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu 38
1.3 Połączenie z komputerem 39

II. Ekran główny 39

2.1 Zmiana tapety ekranu 40
2.2 Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym 40
2.3 Widżety 40

III. Połączenie sieciowe 40

3.1 Wi-Fi 40
3.1.1 Włączenie Wi-Fi 40
3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi 41
3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi 41

IV. Przeglądarka internetowa 42

V. Multimedia 43

5.1 Muzyka 43
5.2 Video 44
5.3 Galeria 45
5.4 Kamera 46

VI. Ustawienia 46

VII. Bateria 48

Rozwiązywanie problemów 48

Specyfikacja 49

PL

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Tablet umożliwia obsługę dokumentów tekstowych Word, Excel, wysyłanie i odbieranie e-maili itp. Jest to również urządzenie dostarczające rozrywki (obsługuje gry 3D, czatowanie, odtwarzanie filmów .....).

Najnowsza wersja systemu **Android 4.0**, szybki **procesor 1GHz** oraz bardzo dokładny ekran pojemnościowy sprawiają, że praca z urządzeniem jest efektywna, przyjemna i zapewnia wiele radości.

Przed włączeniem urzdzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Ważne informacje

• Nowa bateria osiągnie pełną sprawność po trzech pełnych cyklach rozładowania i naładowania.

• Zbyt głośne słuchanie muzyki może doprowadzić do trwałych problemów ze słuchem lub jego utratę.

• Nie należy wyłączać tabletu podczas formatowania oraz przesyłania / pobierania danych - może to doprowadzić do powstania błędów programowych.

• Nie należy samodzielnie rozbierać urządzenia, do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych.

• Nie należy używać tabletu podczas prowadzenia pojazdów.

• Tablet nie jest odporny na działanie wody i wilgoci - nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku oraz miejscach, gdzie jest ono na rażone na zalanie/zamoczenie.

• Upadek urządzenia lub jego uderzenie może spowodować uszkodzenie ekranu.

• Nie należy samodzielnie aktualizować oprogramowania, może to spowodować uszkodzenia tabletu.

PL

Wygląd

Panel przedni

Panel tylny

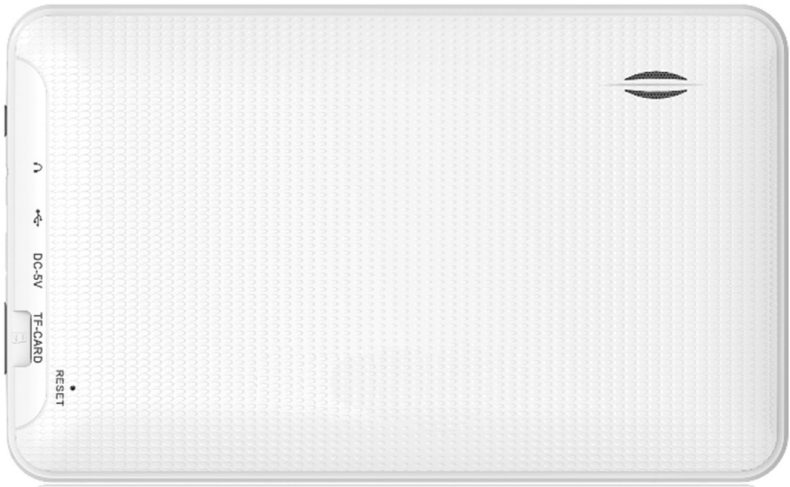

PL

I. Start

1.1 Włączenie / wyłączenie

1.1.1 Włączenie

Aby uruchomić tablet, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power**. Po pojawieniu się na ekranie ikony kłódki , należy ją nacisnąć i przesunąć w prawą stronę.

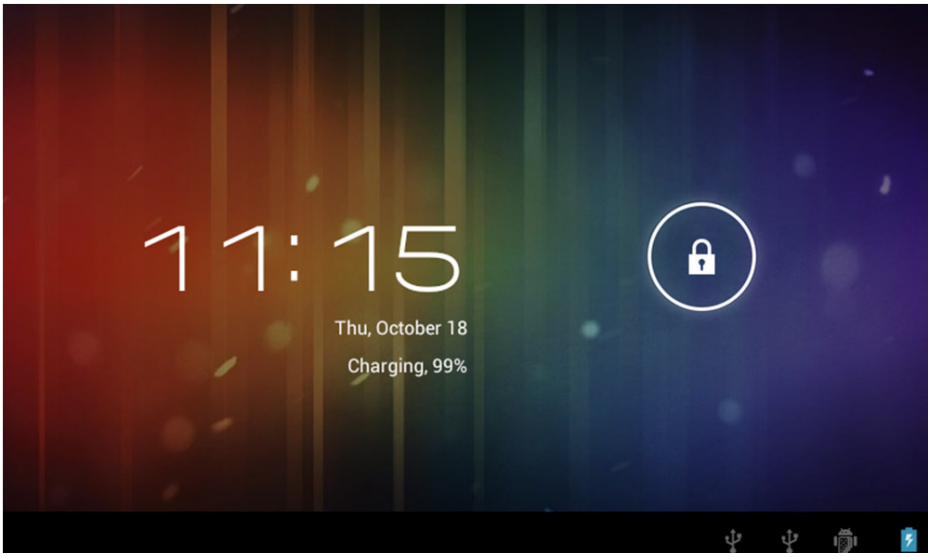

1.1.2 Wyłączenie

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power**. Na ekranie ukaże się zapytanie "Czy chcesz wyłączyć" - naciśnięcie przycisku "OK" spowoduje wyłączenie urządzenia.

PL

1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu

Aby oszczędzać energię powinno się wyłączać ekran, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższą chwilę. Aby wyłączyć ekran należy nacisnąć przycisk **Power**.

1.3 Połączenie z komputerem

Tablet mozna podłączyć do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu można m.in. przenosić pliki multimedialne.

II. Ekran główny

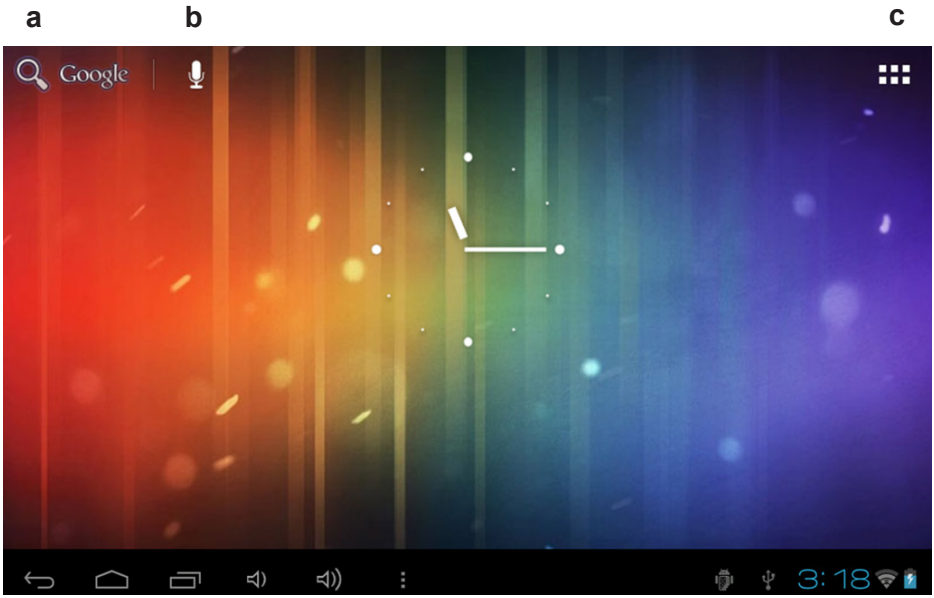

a. Wyszukiwarka Google	Uruchomienie wyszukiwarki Google
b. Wyszukiwanie głosowe	Uruchomienie wyszukiwarki głosowej
c. Lista aplikacji	Wyświetlenie listy aplikacji
d. ESC	Powrót do poprzedniego poziomu/strony
e. Home	Powrót do ekranu głównego
f. Uruchomione aplikacje	Wyświetlenie aktualnie uruchomionych aplikacji
g. Podłączenie do komputera PC	Informacja o podłączeniu urządzenia do komputera
h. Zegar	Wyświetla aktualny czas
i. Wi-Fi	Siła sygnału Wi-Fi (jeżeli sieć Wi-Fi jest włączona)
j. Stan baterii	Informacja o stanie naładowania baterii

PL

2.1 Zmiana tapety ekranu

Aby zmienić tapetę ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na ekranie głównym. Po wyświetleniu się menu, należy wybrać żądaną tapetę ekranu.

2.2 Dodawanie / usuwanie aplikacji na ekranie głównym

Aby utworzyć skrót (ikonę) do aplikacji na ekranie głównym, należy na liście aplikacji nacisnąć i przytrzymać żądaną aplikację a następnie umieścić ją w żądanym miejscu.

Aby usunąć ikonę, należy ją nacisnąć i przesunąć do góry na ikonę „X”.

2.3 Widżety

Aby utworzyć skrót (ikonę) na ekranie głównym, należy na liście widżetów (Lista aplikacji-> zakładka Widżety) nacisnąć i przytrzymać żądany widżet a następnie umieścić go w żądanym miejscu.

III. Połączenie sieciowe

3.1 Wi-Fi

Sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lokalną / internetem.

3.1.1 Włączenie Wi-Fi

Aby właczyć sieć Wi-Fi należy w "Ustawieniach" -> „Wi-Fi” przesunąć przełącznik Wi-Fi na pozycję „Wł.”,

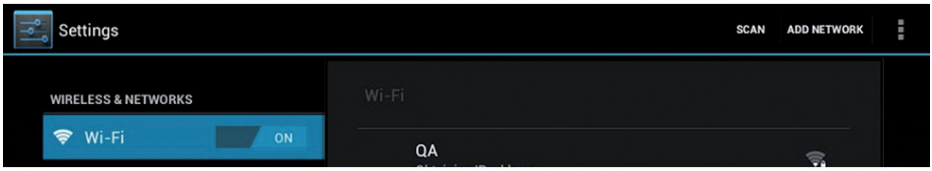

Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetli dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z wybraną siecią, należy nacisnąć jej identyfikator.

Po połączeniu z dowolną siecią, na pasku stanu pojawi się wskaźnik siły sygnału .

3.1.2 Wyłączenie Wi-Fi

Aby oszczędzać energię powinno się wyłączyć sieć Wi-Fi, gdy nie jest ona używana.

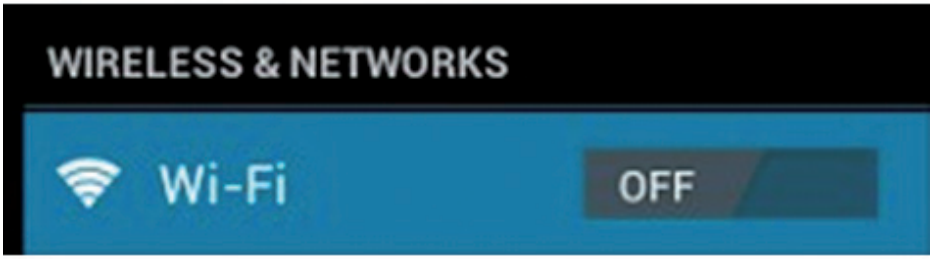

3.1.3 Dodanie sieci Wi-Fi

Aby dodać sieć Wi-Fi, należy w "Ustawieniach" -> "Wi-Fi" nacisnąć przycisk “Dodaj sieć”. W odpowiednich miejscach, należy wprowadzić "Identyfikator SSID sieci" oraz zabezpieczenia.

PL

IV. Przeglądarka internetowa

Przed uruchomieniem przeglądarki internetowej, należy skonfigurować i uruchomić sieć Wi-Fi. Aby uruchomić przeglądarkę internetową, należy przejść do listy aplikacji i nacisnąć przycisk . Po naciśnięciu paska adresu, na keranie pojawi się klawiatura.

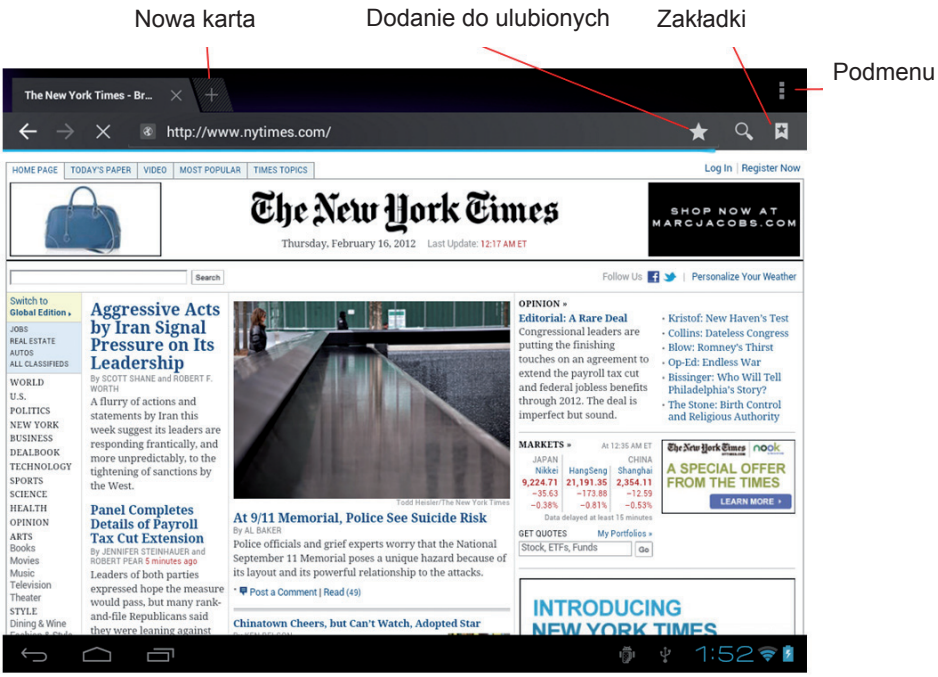

Naciśnięcie ikony spowoduje przejście do podmenu.

PL

V. Multimedia

5.1 Muzyka

Po pobraniu/skopiowaniu muzyki do tabletu, należy wybrać ikonę , uruchomiony zostanie odtwarzacz muzyki. Utwory można wyszukać według wykonawcy, albumu, nazwy utworu lub listy odtwarzania. Naciśnięcie na wybrany utwór spowoduje jego uruchomienie.

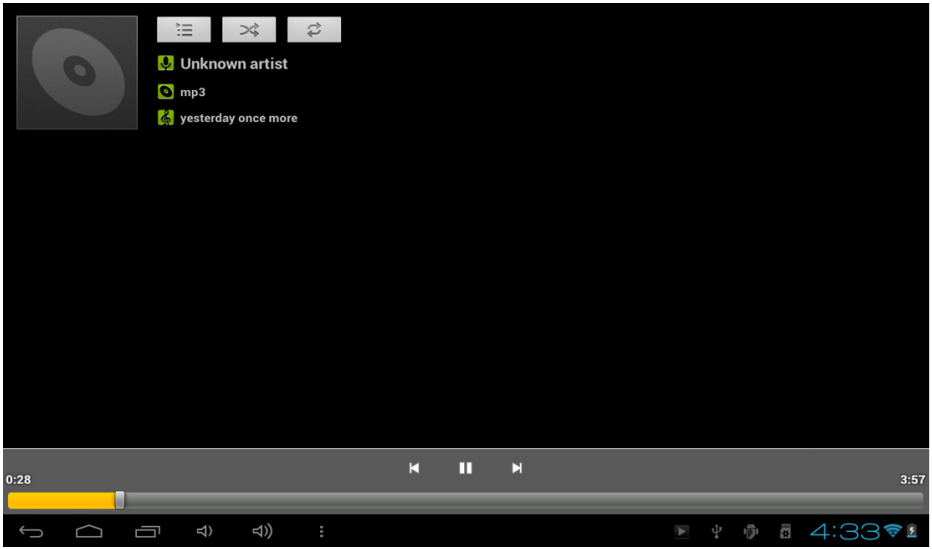

PL

5.2 Video

Tablet umożliwia odtwarzanie plików video zapisanych w jego pamięci lub na zainstalowanej karcie microSD. Aby uruchomić odtwarzanie, należy wybrać ikonę :

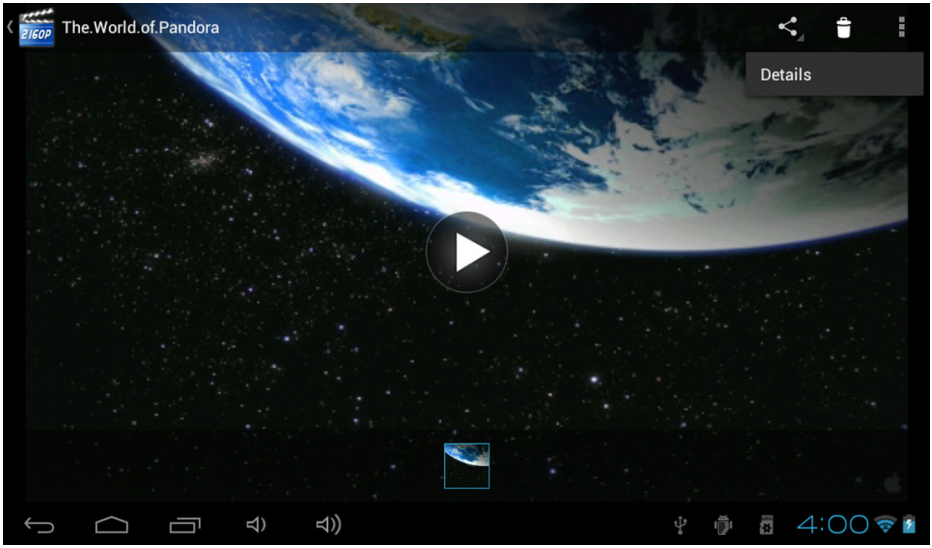

PL

5.3 Galeria

Tablet umożliwia przeglądanie a nawet edytowanie cyfrowych zdjęć w pełnym kolorze i wysokiej rozdzielczości wyświetlacza. Po załadowaniu multimediów, należy wybrać Galeria :

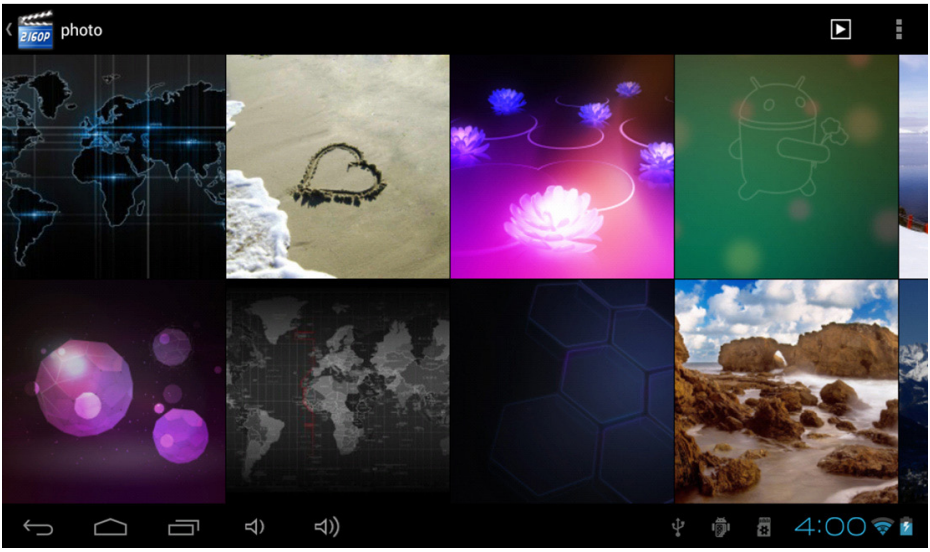

Aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie, należy nacisnąć na jego miniaturę. Przesunięcie palcem po ekranie w prawo / lewo spowoduje przejście do następnego / poprzedniego obrazu.

Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie dodatkowych opcji: obrót, edycja, przycinanie, ustawienie jako tapety itp.

PL

5.4 Kamera

Aby uruchomić kamerę, należy nacisnąć ikonę . Tablet jest wyposażony w przednią kamerę 0.3M. Kamerą można robić zarówno zdjęcia jak i nagrywać filmy.

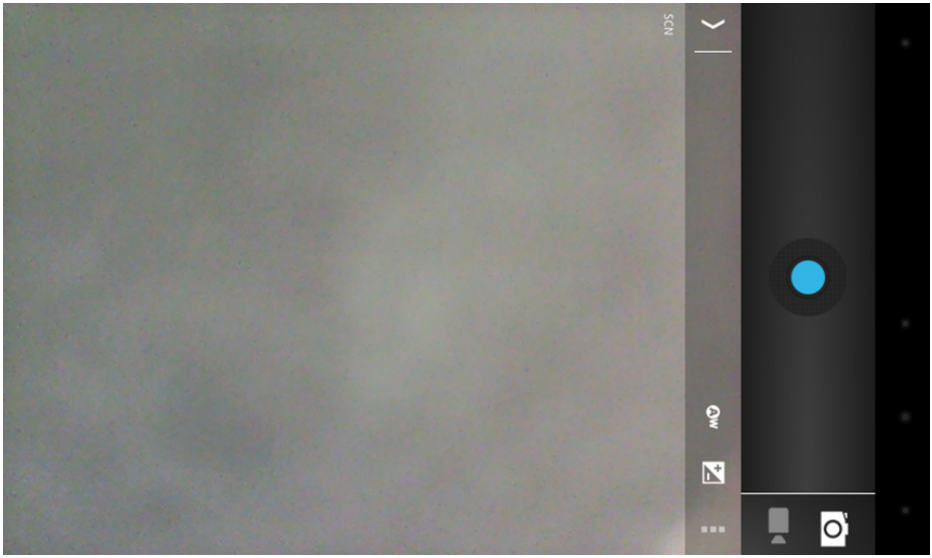

VI. Ustawienia

Naciśnięcie przycisku “Ustawienia” spowoduje przejście do ustawień urządzenia. W ty miejscu można zmienić ustawienia: sieci Wi-Fi, dźwięku, wyświetlacza, pamięci, aplikacji, konta i synchronizacji, usług lokalizacyjnych, zabezpieczeń, daty i czasu, ułatwień dostępu itp.

PL

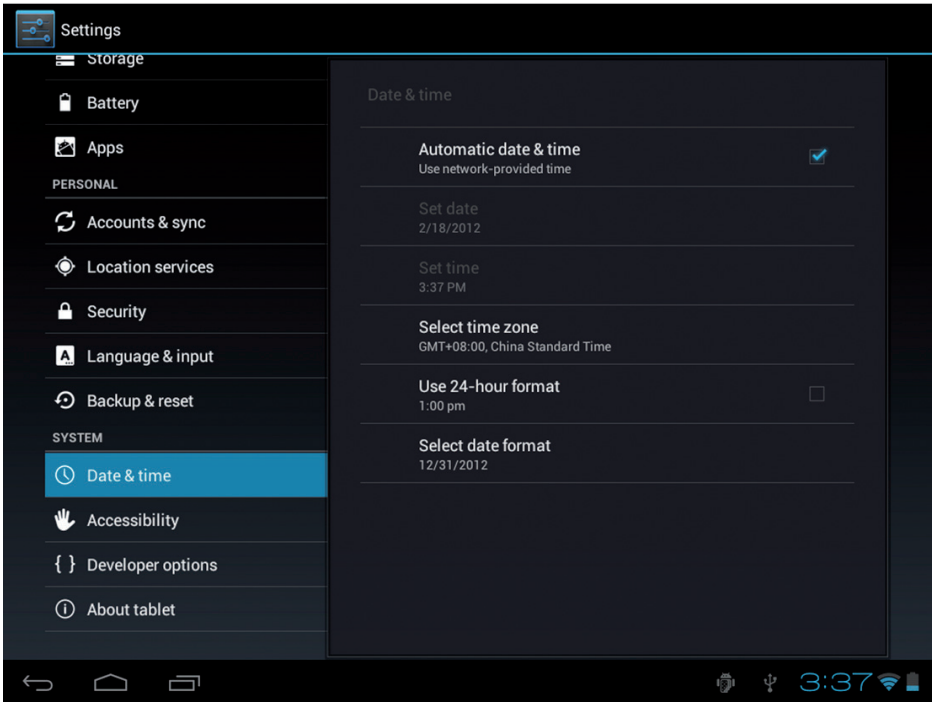

Wi-Fi: wyświetla dostępne sieci Wi-Fi. Umożliwia również dodanie nowej sieci Wi-Fi.
Pamięć: wyświetla informacje o wbudowanej pamięci urządzenia oraz ewentualnie o podłączonej pamięci (jeżeli została podłączona np. karta SD). Opcja umożliwia również bezpieczne odłączenie podłączonego urządzenia/pamięci zewnętrznej.
Bateria: Wyświetla poziom naładowania baterii.
Wyświetlacz: Opcja umożliwia zmianę ustawień wyświetlacza: jasności ekranu, tapety, czasu uśpienia itp.
Język, klawiatura, głos: ustawienia języka i klawiatury.
Kopia i kasowanie danych: opcja umożliwia wykonanie kopii zapasowej (zapisuje na serwerach Google kopie zapasowe danych aplikacji, haseł sieci Wi-Fi i innych ustawień), włączenie autoprzywracania (przy ponownej instalacji aplikacji przywróci ustawienia i dane z kopii zapasowej) oraz przywrócenie ustawień fabrycznych.
Informacje o tablecie: Wyświetla informacje o tablecie: numer modelu, wersji oprogramowania itp.

PL

VII. Bateria

Niski stan naładowania

Bateria w pełni naładowana

Ładowanie baterii

Ikona informuje, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, to na ekranie ukaże się informacja o konieczności podłączenia ładowarki.
Podczas ładowania baterii można sprawdzić stan naładowania na ekranie:

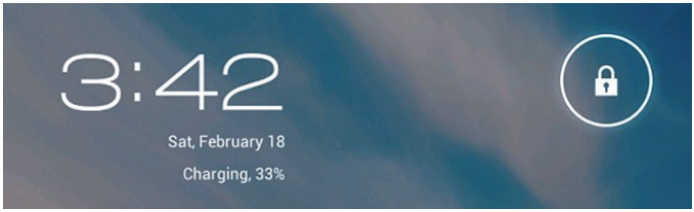

Rozwiązywanie problemów

1. Nie można włączyć tabletu.
Należy podłączyć tablet do źródła zasilania - możliwe, że bateria jest rozładowana. Jeżeli mimo podłączenia źródła zasilania, tabletu nadal nie da się uruchomić, to należy wykonać reset urządzenia.
2. Brak dźwięku.
Należy zwiększyć poziom dźwięku (poziom ‘0’ oznacza wyciszenie urządzenia). Jeżeli używane są słuchawki, należy spróbować podłączyć inne (możliwe, że używane słuchawki są uszkodzone).
3. Dźwięk niewyraźny/szumy.
Należy sprawdzić, czy nie ma kurzu w słuchawce lub głośniku oraz czy odtwarzany plik nie jest uszkodzony.
4. Zawieszenie systemu.
Należy przeprowadzić reset urządzenia a następnie ponownie włączyć tablet.
5. Aplikacja nie działa.
Prawdopodobnie aplikacja nie jest kompatybilna z systemem operacyjnym lub plik .apk jest uszkodzony (należy spróbować ponownie pobrać aplikację).

6. Jak usunąć konto Google?
Jeśli konto Googla zostało dodane, to jest ono widoczne w „Ustawienia” → „Konta i synchronizacja”. Aby usunąć niepożądane konto, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia („Ustawienia” → „Kopia i kasowanie danych” → „Ustawienia fabryczne”.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej tabletu, w tym:
• danych konta Google
• danych i ustawień systemu oraz aplikacji
• pobranych aplikacji

Specyfikacja

Ekran	7” (800x480, 16:9), pojemnościowy, multitouch
System operacyjny	Android 4.0
CPU	1.0 GHz - Allwinner Boxchip A13 (Cortex-A8)
GPU	Mali 400
DDR RAM	512 MB DDR3
Pamięć wewnętrzna	4 GB
Kamera	Przód 0.3 Mpx
G-Sensor	TAK
Głośnik	TAK
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Porty	microUSB, microSD, 3.5 mm Jack (słuchawki), DC
Format audio	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Format video	AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV, 3GP
Format zdjęć	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Format e-book	TXT, EPUB, PDF, WORD
Flash	FLASH 11.1
HTML5	TAK
Zasilanie (Zasilacz AC)	5.0 V, 2.0 A
Pojemność baterii	2400 mAh

Specyfikacja urządzenia może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie KOM0475 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.

CE RoHS

PL

Cuprins

Bun venit 52

Observatii importante 52

Produs aspectul 53

I. Notiuni de baza 54

1.1 Pornire/oprire 54
1.1.1 Pornire 54
1.1.2 Oprire 54
1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare) 54
1.3 Conectarea la calculator 55

II. Ecranul de pornire 55

2.1 Schimbarea imaginii de fundal 56
2.2 Adaugarea/stergerea aplicatiilor 56
2.3 Adaugarea de widgets 56

III. Conexiune retea 56

3.1 Wi-Fi 56
3.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi 56
3.1.2 Oprire Wi-Fi 57
3.1.3 Adaugare retea Wi-Fi 57

IV. Navigare pe Internet 58

V. Functii Multi-media 59

5.1 Muzica 59
5.2 Video 60
5.3 Galerie 61
5.4 Camera 62

VI. Setari 62

VII. Baterie 64

Depanare 64

Specificatii 65

RO

Bun venit

Multumim pentru achizitionarea acestei tablete.
Aceasta va asigura confortul necesar afacerii dvs. (suporta Word, Excel, trimiterea si primirea de e-mail-uri , etc.) si pentru divertisment (suporta jocuri 3D, chat, redare filme, etc.).

Functionand pe sistemul **Android 4.0**, cu un **procesor de 1GHz** si un ecran tactil capacitiv, el va asigura o experienta de utilizare minunata.
Inainte de a incepe, va rugam sa consultati cu atenţie acest manual de utilizare.

Observatii importante

• Bateria noua va da randament maxim dupa 2-3 cicluri de incarcari-descarcari complete.

• In timp ce utilizati castile, volumul excesiv de ridicat, poate cauza deteriorarea auzului. Deci, va rugam reglati volumul aparatului la un nivel moderat si reduceti timpul de utilizare al castilor.

• Nu deconectati tableta brusc atunci cand formatati, incarcati si descarcati programe, deoarece acest lucru poate duce la erori de program.

• Nu demontati tableta, si nu folositi alcool, diluant sau benzen pentru a curata suprafata acesteia.

• Nu folositi tableta in timp ce conduceti autoturismul sau va plimbati.

• Tableta nu este rezistenta la umezeala si la apa. Va rugam nu o utilizati intr-un mediu umed.

• Nu scapati sau loviti tableta de o suprafata tare, in caz contrar ecranul poate fi deteriorat.

• Nu actualizati soft-ul integrat. Acest lucru ar putea deteriora tableta.

Produs aspectul

Panoul frontal

Panoul din spate

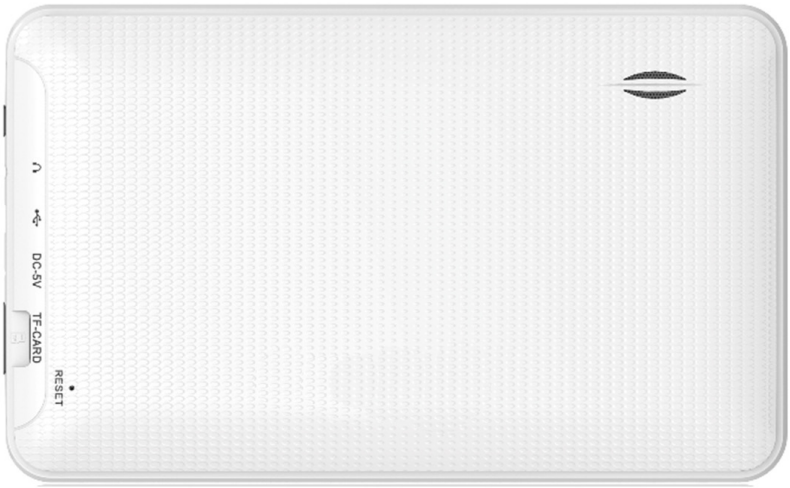

RO

I. Notiuni de baza

1.1 Pornire/oprire

1.1.1 Pornire

Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasata pentru o vreme tasta de pornire din dreapta tabletei. Incadrati si glisati simbolul deconectarii in afara cercului pentru a debloca.

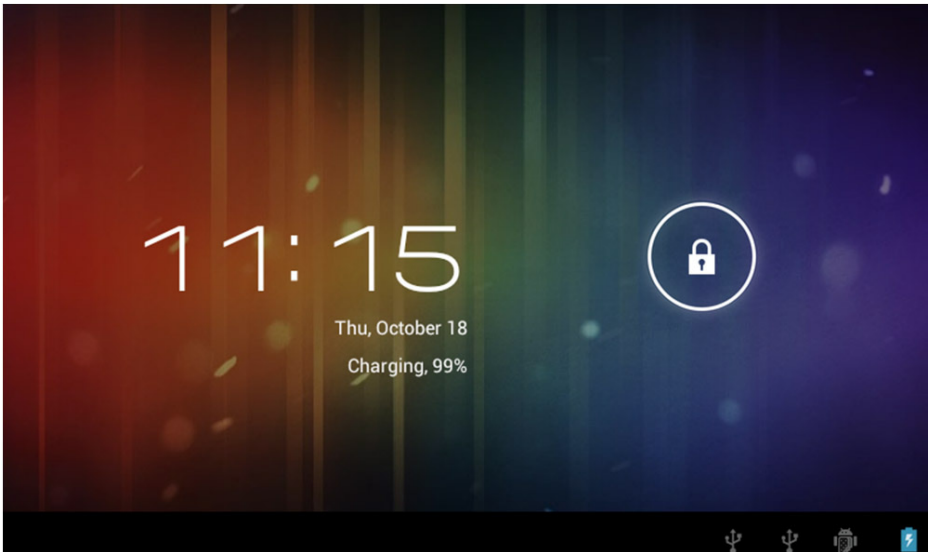

Incadrati si glisati simbolul blocarii in afara cercului pentru deblocare.

1.1.2 Oprire

Pentru a opri tableta, apasati si tineti apasat butonul de pornire pana cand mesajul “Doriti sa opriti tableta?” apare si apasati tasta “OK” pentru a opri.

1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare)

RO

Pentru a economisi baterie, setati tableta pe modul hibernare (hibernate) prin oprirea afisajului LCD. Pentru acest lucru, apasati scurt tasta de pornire. Apasati-o inca o data pentru ca tableta sa revina din modul hibernare.

1.3 Conectarea la calculator

Puteti conecta tableta la calculator cu ajutorul cablului USB din dotare pentru a transfera fisiere media.
Daca sistemul de operare al calculatorului dumneavoastra este XP, va rugam sa instalati Windows Media Player 11 inainte de a transfera fisierele media deoarece sistemul android 4.0 necesita suport Windows Media Player 11.

II. Ecranul de pornire

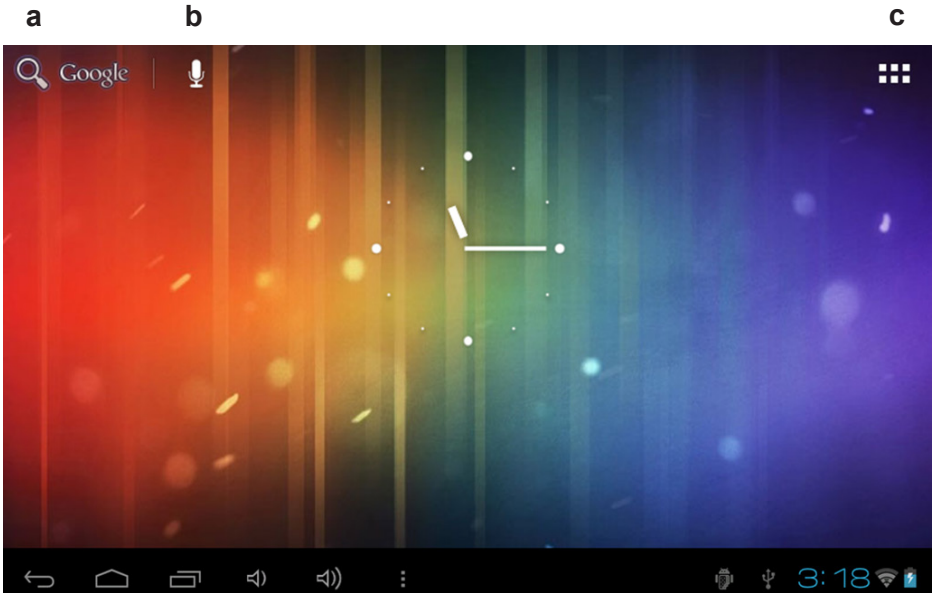

a. Cautare pe Google	Apasati pentru a accesa pagina de cautare Google
b. Cautare vocala	Apasati pentru a deschide cautarea vocala
c. Launcher aplicatii	Apasati pentru afisarea aplicatiilor instalate
d. Tasta ESC	Apasati pentru a reveni la ecranul anterior
e. Home	Apasati pentru a reveni la pagina de pornire
f. Operatiuni recente	Apasati pentru afisarea operatiunilor recente
g. Conectarea la calculator	Cand conectati la calculator, va aparea aceasta pictograma. Glisati pentru a alege un dispozitiv media ca dispozitiv de conectare
h. Ora sistemului	Afisarea orei curente a sistemului
i. Wi-Fi	Afisarea semnalului Wi-Fi
j. Status baterie	Afisarea starii bateriei

RO

2.1 Schimbarea imaginii de fundal

Apasati si ţineti degetul in orice spatiu gol al ecranului de pornire, veti vedea o serie de optiuni de tip pop-up; puteti alege imaginea de fundal din: galerie, imagini de fundal live sau imagini de fundal.

2.2 Adaugarea/stergerea aplicatiilor

Exista mai multe aplicatii pe ecranul de pornire; puteti adauga de asemenea mai multe pictograme ale aplicatiilor frecvent utilizate si sa stergeti unele mai putin frecvent utilizate.
Accesati app launcher din coltul din dreapta sus pentru a merge la panoul aplicatiilor, apasati si mutati aplicatia dorita pe ecranul de pornire.
Pentru a sterge o aplicatie de pe ecranul de pornire, apasati si tineti apasat, si mutati apoi aplicatia la optiunea de stergere a pictogramei 

.

2.3 Adaugarea de widgets

Tab all Apps launcher→Tab WIDGETS. Exista ceas analog, semne de carte, calendar, Email si o multime de alte widget-uri. Glisati widget-ul dorit pe ecranul de pornire.

Sfaturi: Pe langa ecranul de pornire, puteti accesa alte patru panouri glisand in stanga sau dreapta pe ecranul de pornire. Puteti personaliza, de asemenea si aceste panouri.

III. Conexiune retea

3.1 Wi-Fi

Optiunea Wi-Fi poate fi folosita doar cand se conecteaza la Wi-Fi Access Point (AP) sau o retea internet fara parola. Pe modul “Wireless & retea”, apasati optiunea “Wi-Fi” pentru a porni sistemul. Dupa cateva minute, lista retelelor Wi-Fi va fi populata. In cazul in care doriti sa scanati din nou pentru retele disponibile, apasati tasta "scanare."

3.1.1 Porniti optiunea Wi-Fi

In panoul aplicatiilor, apasati optiunea “Setari” → apoi “Wireless & retele” → “Wi-Fi” pentru a porni optiunea WI-FI.

RO

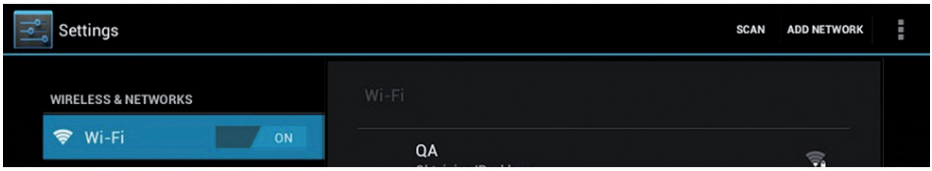

Tableta dumneavoastra listeaza retelele pe care le gaseste in raza de acoperire. Accesati o retea pentru conectare. In cazul in care e necesar, introduceti parola de siguranta a Retelei (SSID) si parola wireless si apasati optiunea “Conectare”. Cand tableta s-a conectat la retea, indicatorul wireless apare pe bara de status. Undele indica intensitatea conexiunii.

3.1.2 Oprire Wi-Fi

Opriti optiunea Wi-Fi in cazul in care nu o folositi pentru a economisi baterie. Pentru a opri optiunea Wi-Fi, apasati inca o data.

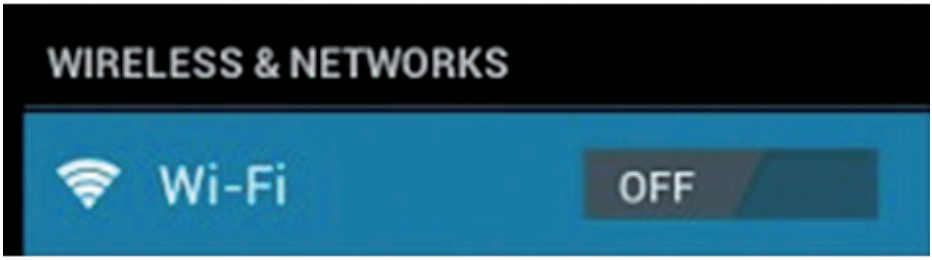

3.1.3 Adaugare retea Wi-Fi

Utilizatorii pot de asemenea adauga o retea Wi-Fi din “Setarile Wi-Fi”. In “Setarile Wi-Fi”, accesati “Adaugare retea”. Introduceti SSID - denumirea retelei. In cazul in care e necesar, introduceti detaliile legate de siguranta sau de configurarea retelei. Accesati optiunea de Salvare.

RO

IV. Navigare pe Internet

Inainte de a utiliza browser-ul, asigurati-va ca dispozitivul Wi-Fi sau internet sunt conectate. In panoul aplicatiilor, accesati pictograma browser-ului pentru a deschide browser-ul. Accesati bara de adrese, tastatura sistemului Android va aparea pentru ca dumeavoastra sa puteti tasta cuvintele cheie sau URL.

Fila noua
marcati aceasta pagina
Deschidere semne de carte
Submeniu
The New York Times - Br...
http://www.nytimes.com/
HOME PAGE
TODAY'S PAPER
VIDEO
MOST POPULAR
TIMES TOPICS
Log In | Register Now
The New York Times
Thursday, February 16, 2012
Last Update: 12:17 AM ET
SHOP NOW AT MARCJACOBS.COM
Search
Follow Us
Personalize Your Weather
Switch to Global Edition
JOBS
REAL ESTATE
AUTOS
ALL CLASSIFIEDS
WORLD
U.S.
POLITICS
NEW YORK
BUSINESS
DEALBOOK
TECHNOLOGY
SPORTS
SCIENCE
HEALTH
OPINION
ARTS
Books
Movies
Music
Television
Theater
STYLE
Dining & Wine
Aggressive Acts by Iran Signal Pressure on Its Leadership
By SCOTT SHANE and ROBERT F. WORTH
A flurry of actions and statements by Iran this week suggest its leaders are responding frantically, and more unpredictably, to the tightening of sanctions by the West.
Panel Completes Details of Payroll Tax Cut Extension
By JENNIFER STEINHAUER and ROBERT PEAR 5 minutes ago
Leaders of both parties expressed hope the measure would pass, but many rank-and-file Republicans said they were leaning against
At 9/11 Memorial, Police See Suicide Risk
By AL BAKER
Police officials and grief experts worry that the National September 11 Memorial poses a unique hazard because of its layout and its powerful relationship to the attacks.
Post a Comment | Read (49)
Chinatown Cheers, but Can't Watch, Adopted Star
OPINION »
Editorial: A Rare Deal
Congressional leaders are putting the finishing touches on an agreement to extend the payroll tax cut and federal jobless benefits through 2012. The deal is imperfect but sound.
Kristof: New Haven's Test
Collins: Dateless Congress
Blow: Romney's Thirst
Op-Ed: Endless War
Bissinger: Who Will Tell Philadelphia's Story?
The Stone: Birth Control and Religious Authority
MARKETS »
At 12:35 AM ET
JAPAN Nikkei 9,224.71 -35.63 -0.38%
HangSeng 21,191.35 -173.88 -0.81%
CHINA Shanghai 2,354.11 -12.59 -0.53%
Data delayed at least 15 minutes
GET QUOTES
My Portfolios »
Stock, ETFs, Funds
Go
A SPECIAL OFFER FROM THE TIMES
LEARN MORE
INTRODUCING
1:52

Aranjati pictograma in forma de tabel in coltul de sus al paginii pentru a deschide submeniul.

RO

V. Functii Multi-media

5.1 Muzica

Dupa incarcarea muzicii pe tableta, accesati pictograma muzica pentru a deschide player-ul pentru muzica. Puteti selecta piesele dupa Artist, Albume, piese sau Liste de redare. Apasati pentru a selecta. Media player-ul va permite sa amestecati, omiteti, sau sa intrerupeti selectarea curenta si afiseaza chiar titlul albumului atunci cand este disponibil.

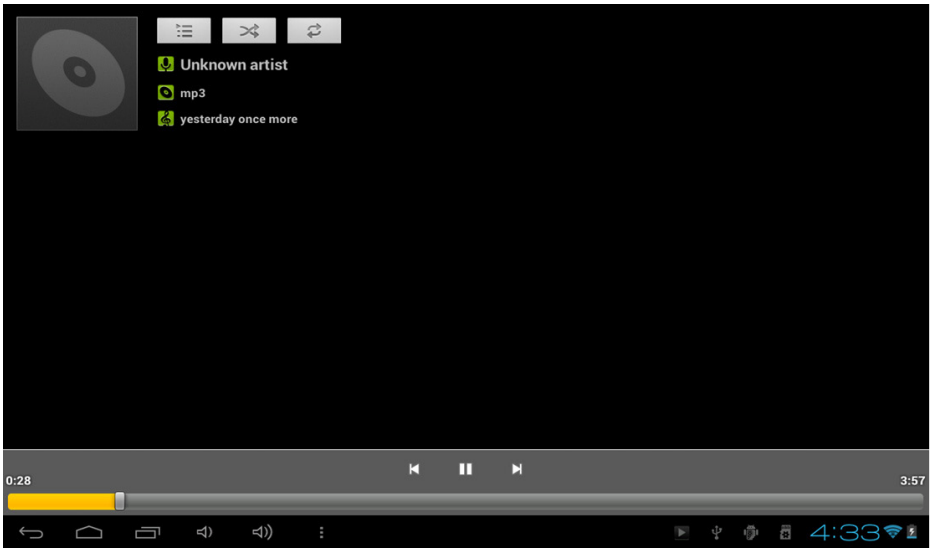

RO

5.2 Video

5.2.1 Video Player

Puteti reda fisierele video salvate pe tableta sau pe cardul TF. Pentru redare, accesati pictograma Video pentru activarea video player-ului:

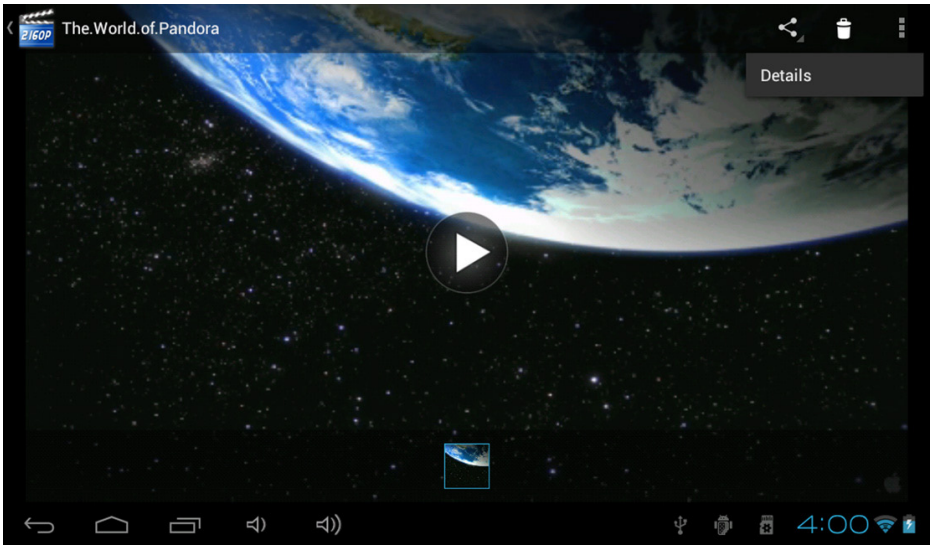

5.3 Galerie

Puteti vizualiza, scoate in evidenta, chiar si edita imaginile digitale cu inalta rezolutie.

Dupa incarcarea fisierelor media, apasati optiunea Galerie pentru a afisa imaginile:

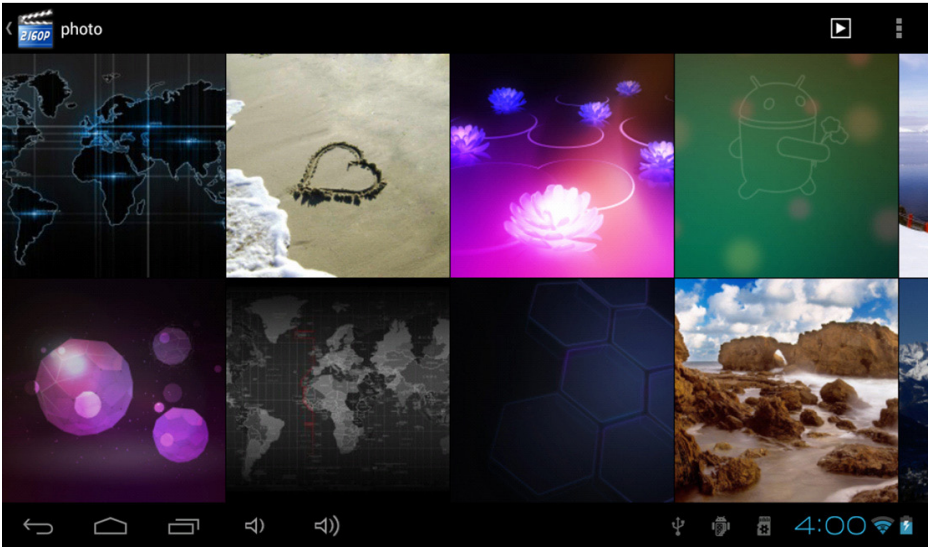

Accesati imaginea pe care doriti sa o afisati, si glisati in dreapta sau stanga pentru afisarea altor imagini.
Accesati pictograma meniului, din care puteti edita, roti, decupa sau seta imaginea ca si imagine de fundal.

RO

5.4 Camera

Apasati pictograma pentru a accesa camera. Tableta dumneavoastra a fost conceputa cu o camera de 0.3M.

Nota: Dupa pornirea tabletei, puteti accesa direct camera glisand simbolul de blocare in partea stanga.

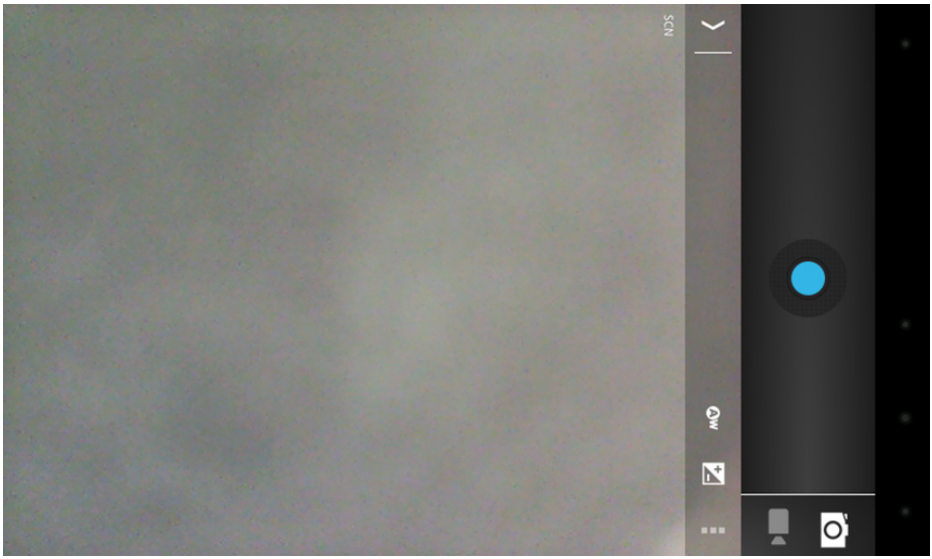

VI. Setari

Apasati pictograma “Setari” pentru a merge la setari.
Puteti verifica si seta wireless&retele, sunet, afisaj, stocare, baterie, Conturi &sincronizare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc.

RO

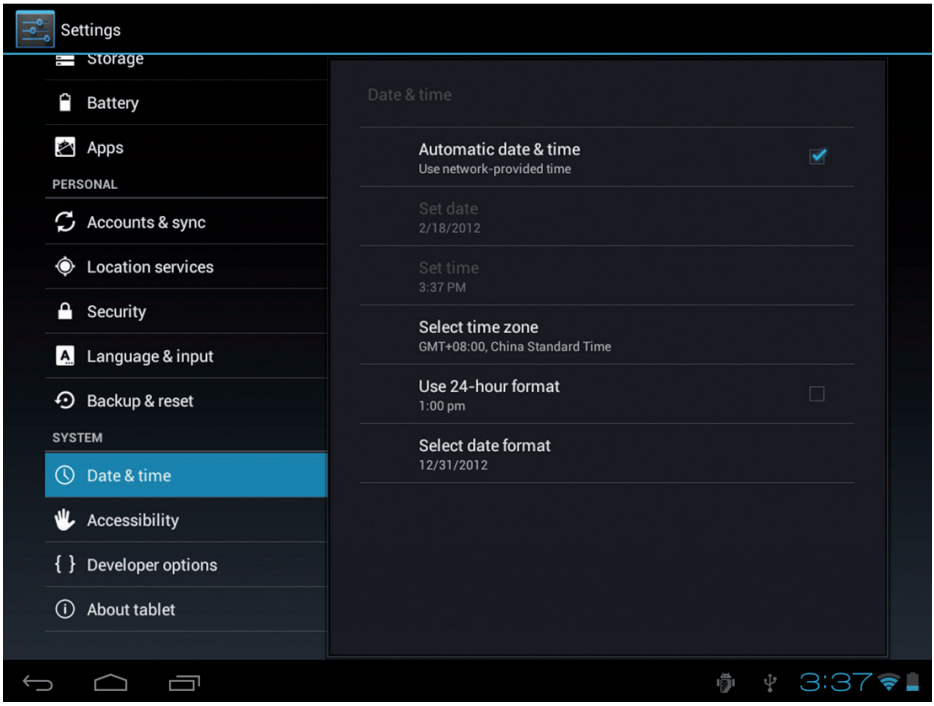

Wi-Fi: accesati optiunea “Setari” → “Wireless & retele” pentru a porni dispozitivul wifi si pentru scanare. O lista cu retele Wi-Fi scanate va fi afisata. Alegeti o retea Wi-Fi cu semnal puternic pentru conectare. (Va trebui sa introduceti parola).
Stocare: Verificati aici stocarea interna. Daca introduceti un card Micro SD, sau un dispozitiv USB, puteti verifica spatiul total si cel disponibil pentru cardul Micro SD sau dispozitivul USB. Va rugam sa-l deconectati in siguranta.
Baterie: Verificati aici starea bateriei.
Afisaj: Accesati optiunea “Setari” →“Afisaj” pentru a seta luminozitatea, oprirea ecranului, etc.
Limba & intrare: pentru a seta limba si intrarea tastaturii.
Backup & resetare: pentru a accesa optiunea „copie de siguranta a datelor „ si „Resetarea datelor din fabrica”. In cazul in care alegeti resetarea datelor din fabrica, toate datele de pe memoria interna a tabletei vor fi sterse. Alegeti cu atentie.
Informatii despre tableta: Pentru a verifica informatiile legate de tableta, cum ar fi numarul modelului, versiunea android, etc.

RO

VII. Baterie

Baterie descarcata

Baterie incarcata

Incarcare baterie

Acest simbol indica ‘ ’ faptul ca bateria este incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, va aparea un mesaj pentru a va instiinta ca trebuie sa incarcati tableta.

In timpul incarcarii, puteti verifica starea incarcarii:

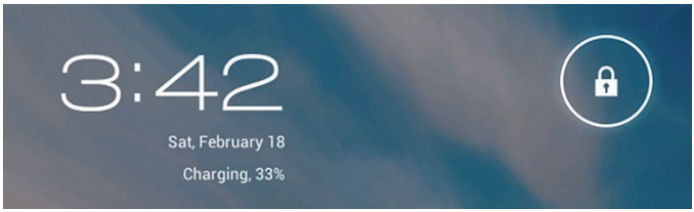

Depanare

1. Tableta nu porneste.
Verificati nivelul bateriei tabletei, va rugam sa incarcati bateria inainte de pornire. In cazul in care tableta dumneavoastra tot nu poate fi pornita, puteti incerca sa o resetati.
2. Castile nu emit sunet
Verificati daca volumul este setat la ‘0 ‘. Sau castile pot fi deteriorate, varugam sa schimbati cu altele noi.
3. Zgomot mare
Verificati daca exista praf in casti sau difuzor. Verificati daca fisierul functioneaza.
4. Blocat pentru orice operatiune
Va rugam sa folositi un ac pentru resetare si porniti apoi tableta din nou.
5. Aplicatia nu functioneaza
Motivele posibile ar putea fi faptul ca aceasta aplicatie nu este compatibila cu sistemul de operare sau fisierul descarcat .apk nu functioneaza, astfel incat va fi necesar sa descarcati o versiune completa.

RO

6. Cum sa stergeti contul Google?
In cazul in care se adauga un cont, acesta apare in „Conturi & sincronizare” din „Setari”, unde puteti adauga, de asemenea, un alt cont. Pentru a sterge un cont nedorit, mergeti la „Setari” → „Setari de confidentialitate” → „Resetarea datelor din fabrica „. Memoria interna a tabletei, aplicatiile descarcate, etc vor fi, de asemenea, sterse, cu exceptia informatiilor de pe dispozitivul de memorie flash. Fiti atenti inainte de a efectua aceasta operatiune.

Specificatii

Asaj	7” (800x480, 16:9), Capacitive touch panel, multitouch
Sistem de operare	Android 4.0
CPU	1.0 GHz - Allwinner Boxchip A13 (Cortex-A8)
GPU	Mali 400
DDR RAM	512 MB DDR3
Stocare	4 GB
Camera	Fata 0.3 Mpx
G-Sensor	DA
Difuzor	DA
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Porturi	microUSB, microSD, 3.5 mm Jack (casti), DC
Format audio	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Format video	AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, MPEG, MPG, FLV, 3GP
Format foto	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Format e-book	TXT, EPUB, PDF, WORD
Flash	FLASH 11.1
HTML5	DA
Alimentare (Adaptor AC)	5.0 V, 2.0 A
Capacitate baterie	2400 mAh

RO

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Compania Lechpol declară că produsul KOM0475 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declaraţia pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu

Romania

Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de rezuduuri si sá-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.
Utilizatori institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

CE RoHS

RO

QUER®

www.quer.pl